

INSTALLATION AND USER'S MANUAL

ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE

Electromechanical rod actuators
ideal for residential swing gates



comunello.com

ISTRUZIONI D'USO E DI INSTALLAZIONE
INSTALLATIONS-UND GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCCIONES D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE USO Y DE INSTALACION
MANUAL DE INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

 **100%
MADE
IN
ITALY**

91300216 - Rev. 06 - 11.01.21

FIG. 1A

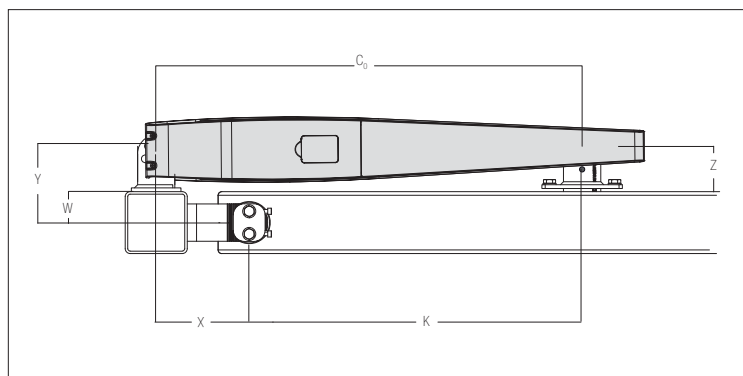


FIG. 1B


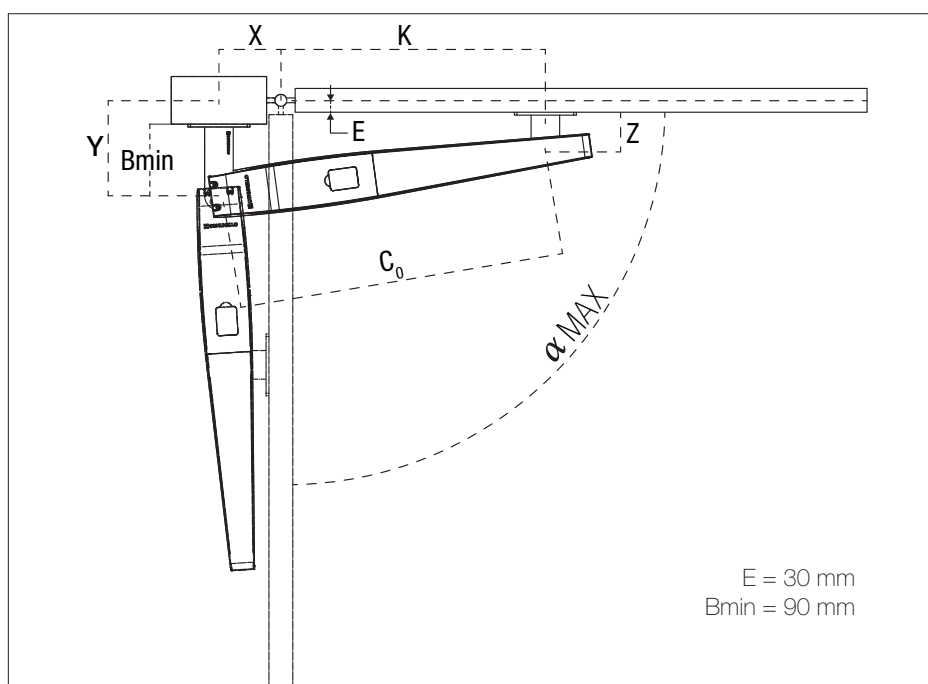


FIG. 2

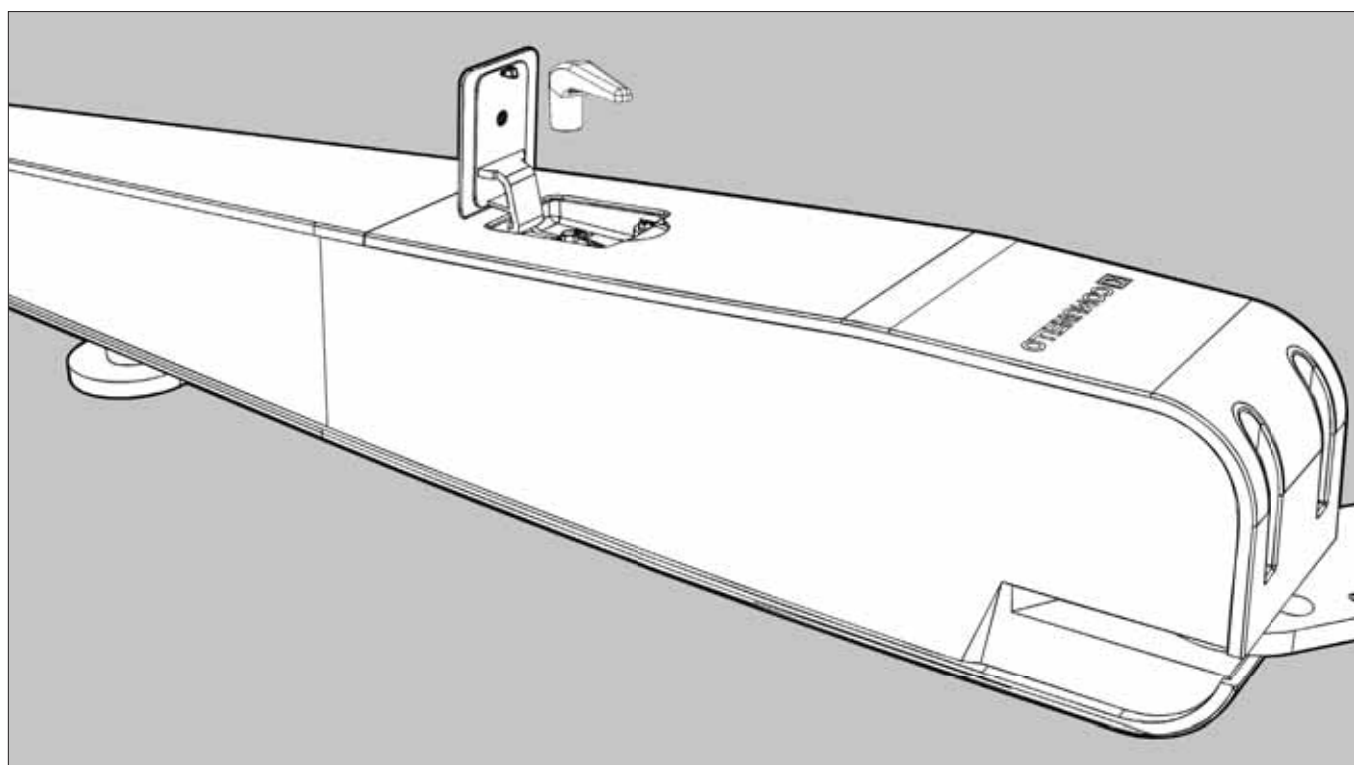

ABACUS 220

AS220															
	X	80		100		120		140		160		180		200	
Y		K	Z	K	Z	K	Z	K	Z	K	Z	K	Z	K	Z
		$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0
100		568	55	548	60	528	65	508	75	488	85	468	95	448	110
		98°	648,5	107°	648,5	115°	648,5	118°	648,5	103°	648,5	95°	648,5	90°	648,5
120		567	60	549	65	529	75	509	85	489	90	469	105		
		97°	649	105°	649	112°	649	106°	649	96°	649	90°	649		
140		566	65	546	70	526	80	506	90	488	100				
		96°	649	104°	649	110°	649	95°	649	89°	649				
160		564	70	546	75	527	85	508	95						
		95°	649	102°	649	95°	649	88°	649						
180		564	75	544	85	526	95								
		95°	649	96°	649	87°	649								

■ AC 85

■ AC 80

ABACUS 300

AS300															
	X	80		100		120		140		160		180		200	
Y		K	Z	K	Z	K	Z	K	Z	K	Z	K	Z	K	Z
		a _{max}	C ₀	a _{max}	C ₀	a _{max}	C ₀	a _{max}	C ₀	a _{max}	C ₀	a _{max}	C ₀	a _{max}	C ₀
100		605	65	585	65	565	70	545	75	525	80	505	95	488	102,5
		96°	685	105°	685	114°	685	115°	685	101°	685	94°	685	90°	688
120		608	75	588	70	568	70	548	75	528	85	508	102,5		
		95°	688	104°	688	110°	688	105°	688	95°	688	90°	688		
140		607	65	586	65	567	75	547	80	529	90				
		95°	688	105°	688	110°	688	96°	688	90°	688				
160		605	70	584	75	566	80								
		94°	688	100°	688	95°	688								
180		600	75	580	80										
		89°	685	90°	680										
200		600	80												
		90°	685												

■ NOT SUGGESTED

■ AC 80

ABACUS 500

AS500																					
	X	80		100		120		140		160		180		200		220		240		260	
Y		K	Z	K	Z	K	Z	K	Z	K	Z	K	Z	K	Z	K	Z	K	Z	K	Z
		$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0	$a_{\max}$	C_0
100		758	60	738	60	718	60	698	65	678	75	658	85	638	95	618	102,5	597	120	577	135
	95°	838	104°	838	113°	838	120°	838	127°	838	130°	838	135°	838	133°	838		118°	837	118°	837
120		757	60	737	60	717	65	698	70	678	80	658	90	638	100	618	115	598	125	577	135
	94°	837	102°	837	110°	837	116°	838	123°	838	128°	838	132°	838	123°	838	112°	837	105°	837	135
140		756	65	736	60	716	75	696	80	676	85	656	90	636	102,5	616	115	596	125	576	140
	94°	836	102°	836	108°	836	115°	836	120°	836	125°	836	129°	836	115°	836	107°	836	101°	836	837
160		756	65	736	70	716	80	696	90	676	95	656	102,5	636	120	616	125	596	135	576	145
	93°	836	100°	836	106°	836	112°	836	118°	836	112°	836	115°	836	108°	836	101°	836	96°	836	836
180		753	70	733	75	713	80	693	90	673	95	653	102,5	633	115	613	125	593	140		
	93°	838	99°	838	104°	838	110°	838	115°	838	119°	838	109°	838	100°	838	95°	838			
200		756	75	736	80	716	90	696	102,5	676	110	656	120	637	130	617	140				
	93°	838	98°	838	104°	838	108°	838	113°	838	117°	838	103°	838	97°	838					
220		748	80	728	90	708	100	688	110	673	115	653	120	633	130	613	140				
	93°	837	98°	837	102°	837	107°	838	111°	838	115°	838	95°	838	90°	835					
240		748	85	728	95	709	100	692	110	672	120	654	130	635	140	615	145				
	93°	838	98°	838	102°	837	106°	838	108°	838	97°	838	90°	838	89°	838					

■ AC 85

■ AC 80

■ AC 80 + AC 85

■ NOT SUGGESTED

FIG. 3

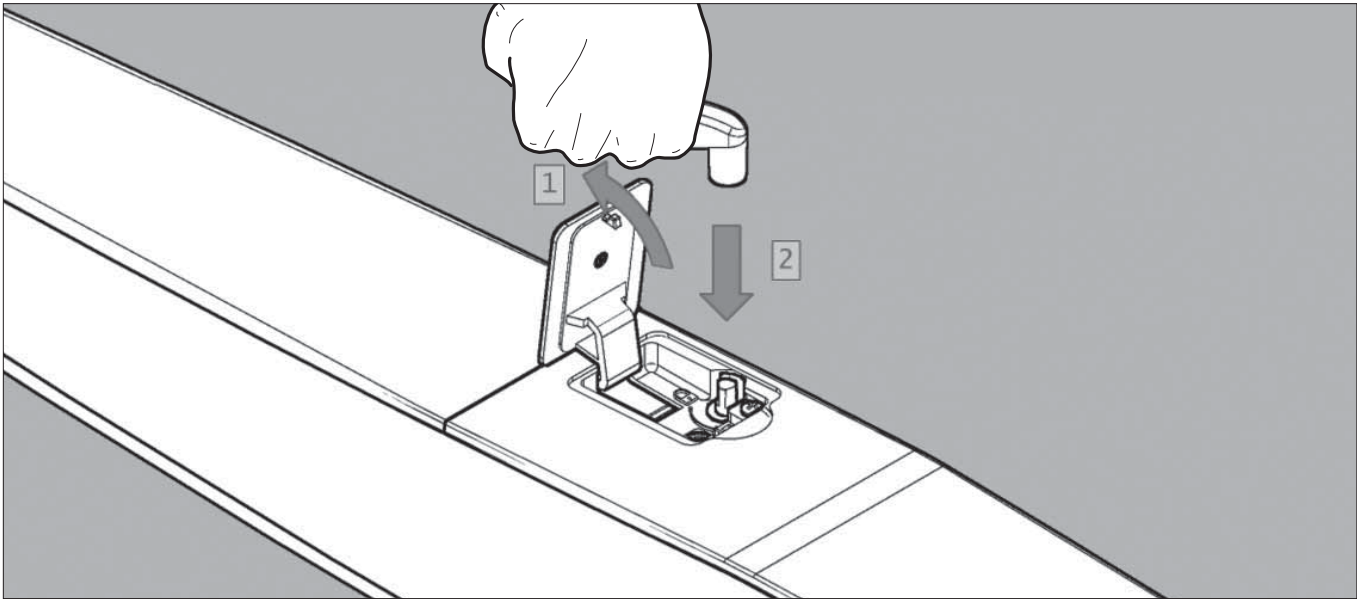


FIG. 4

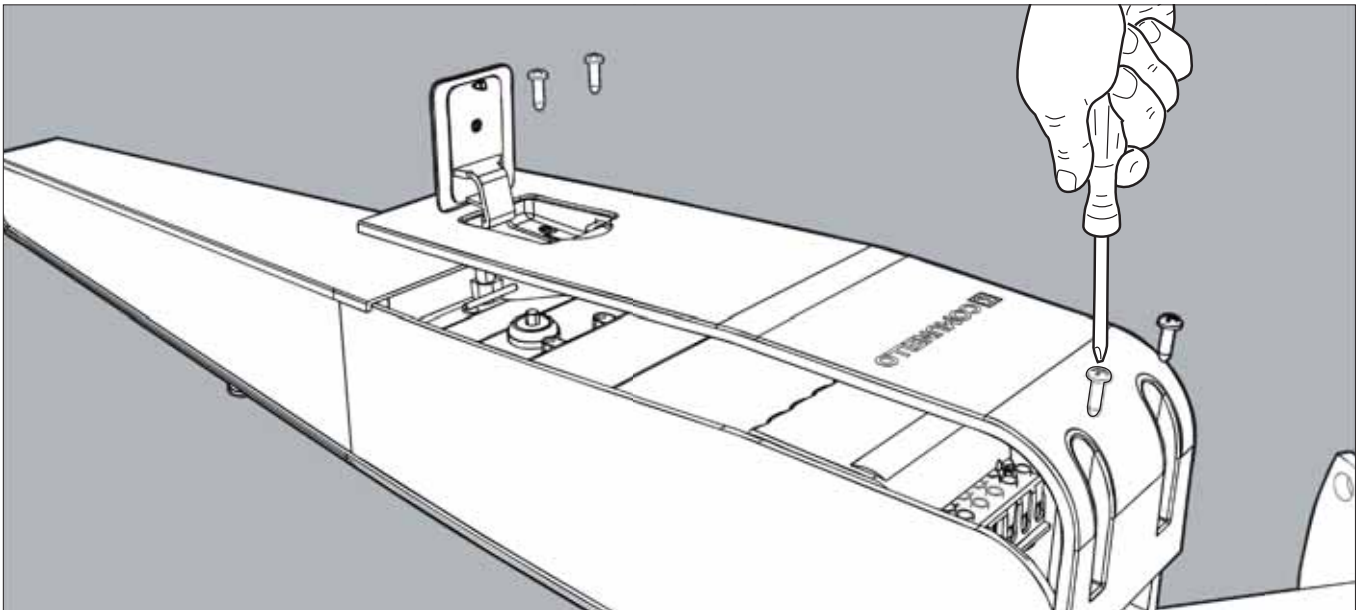


FIG. 5A

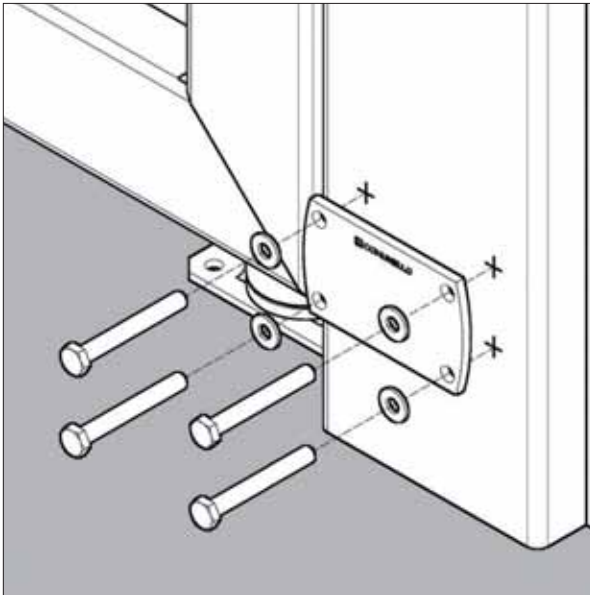


FIG. 5B

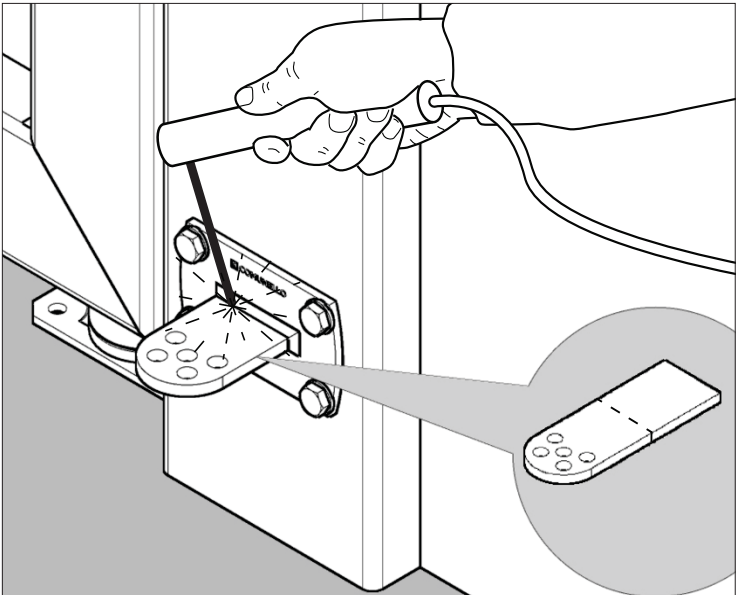


FIG. 5C

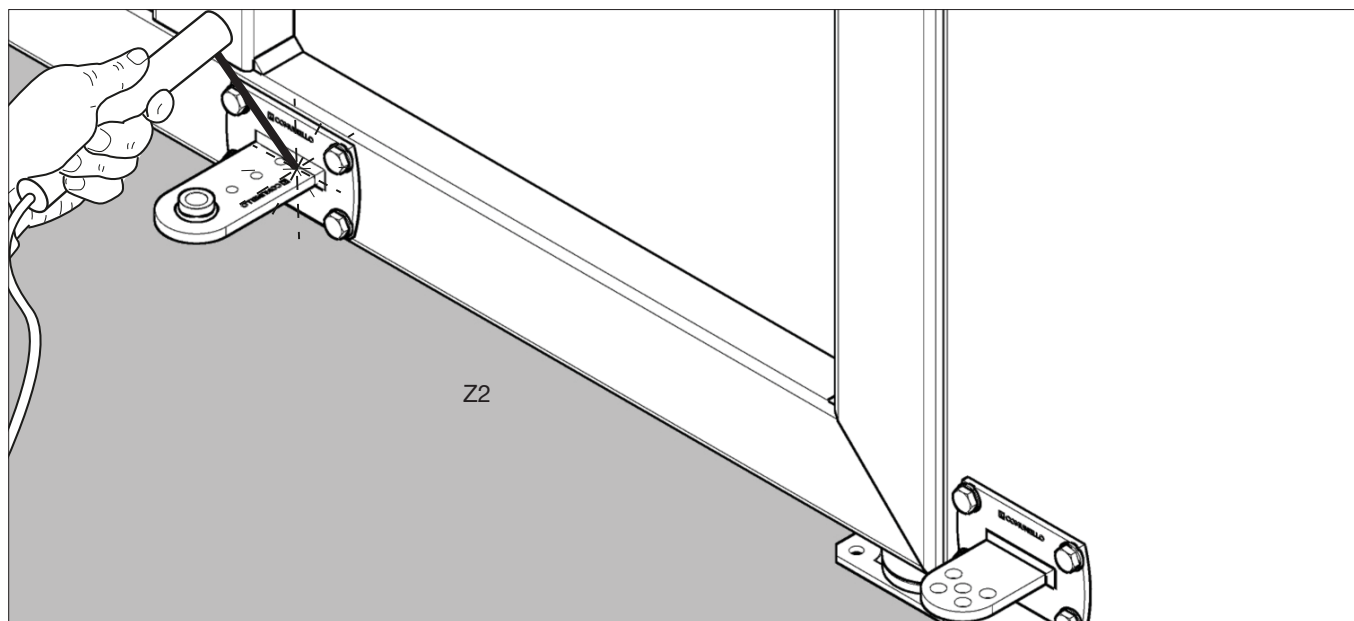


FIG. 6

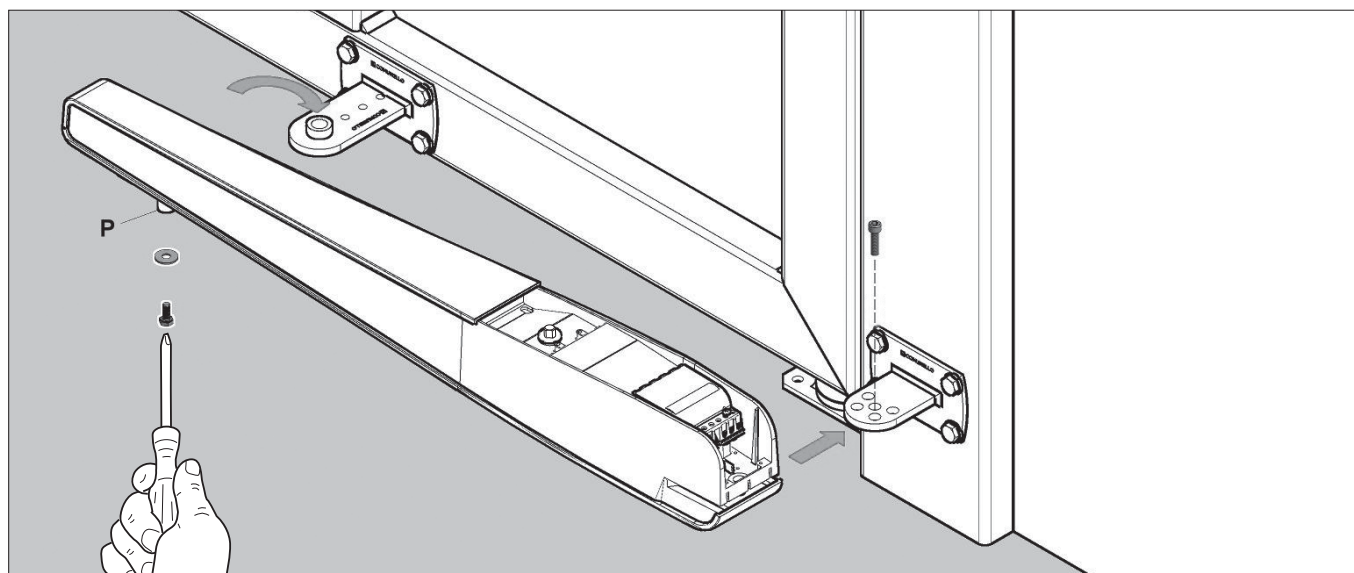


FIG. 6 A

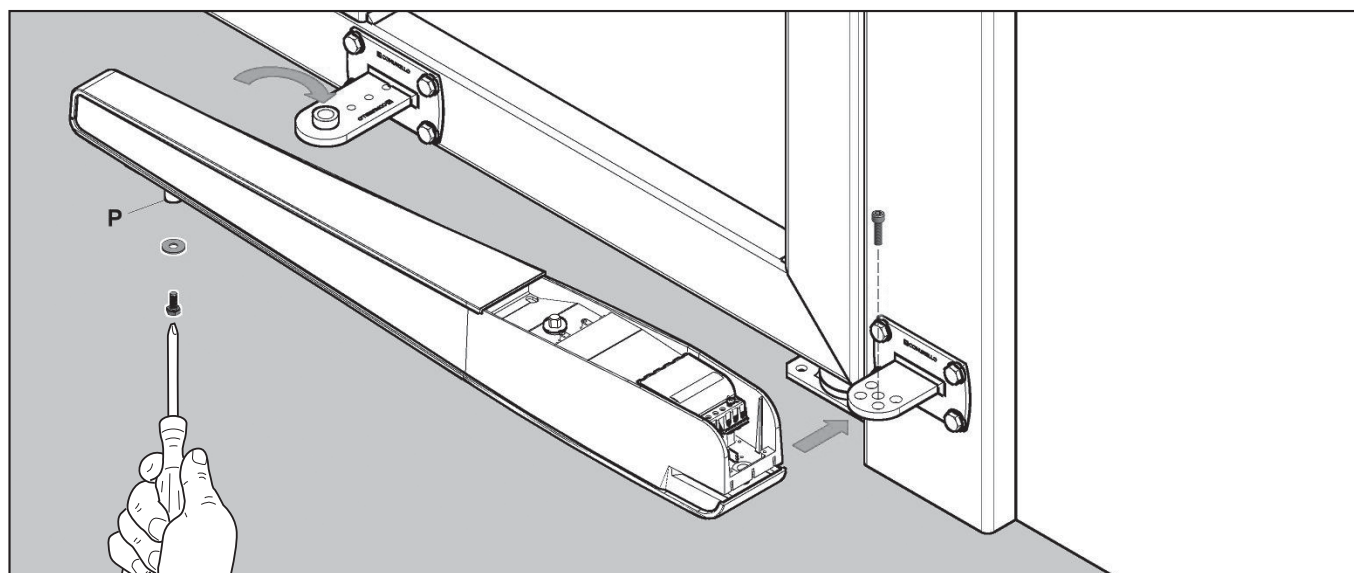


FIG. 7

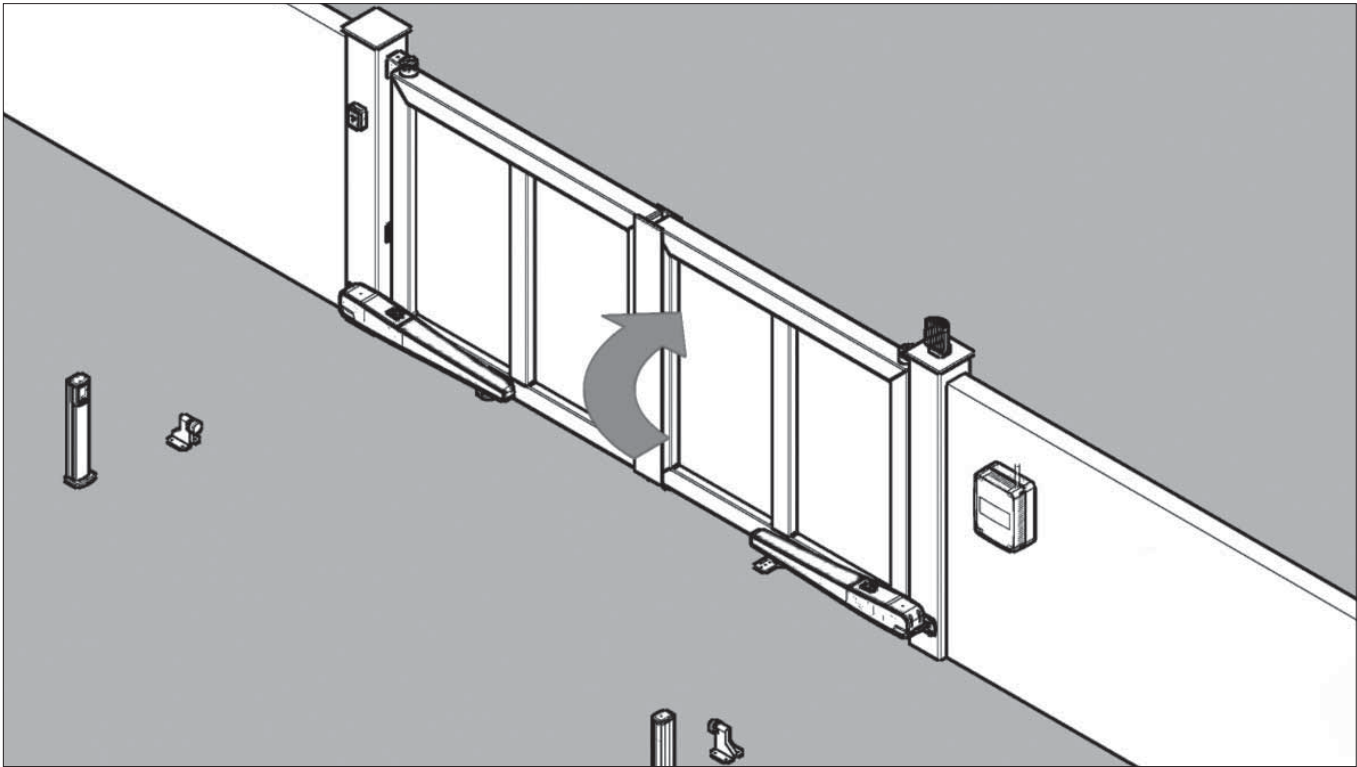


FIG. 8

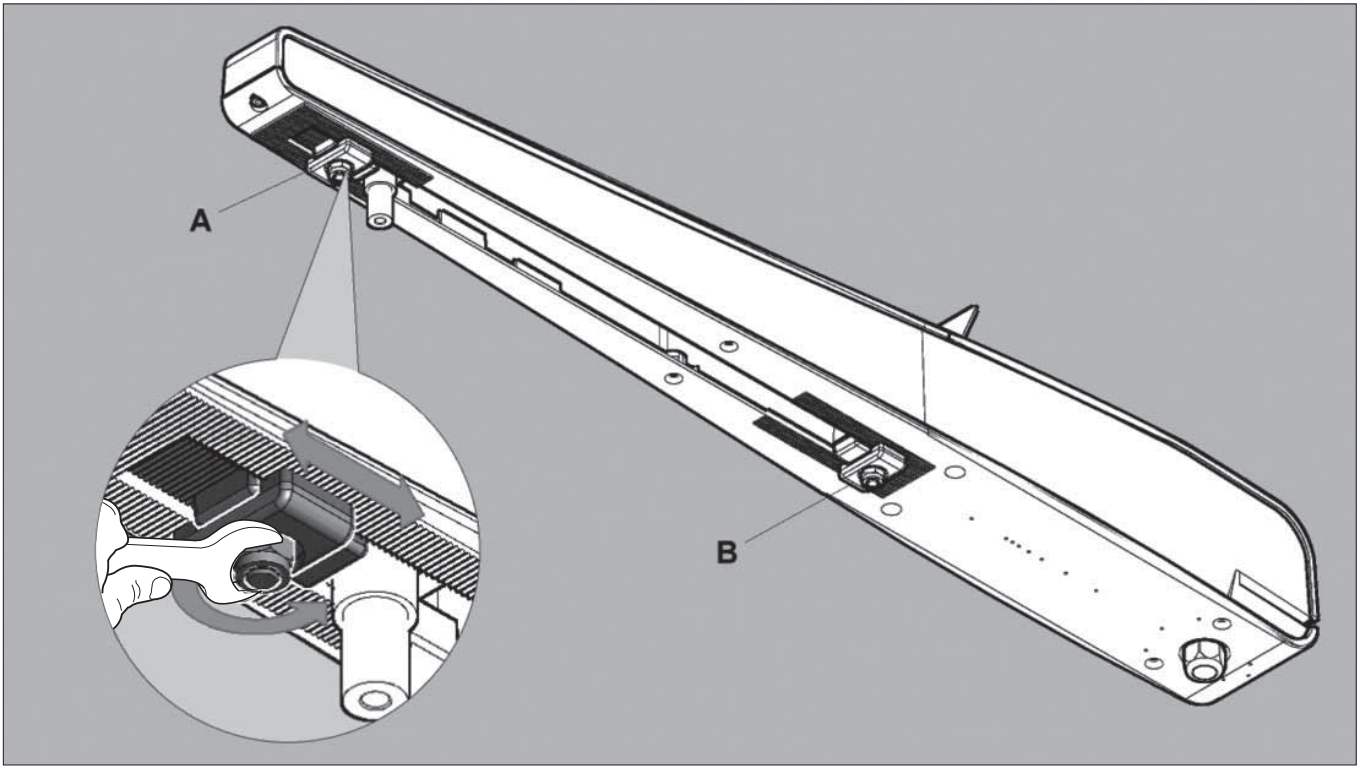


FIG. 9

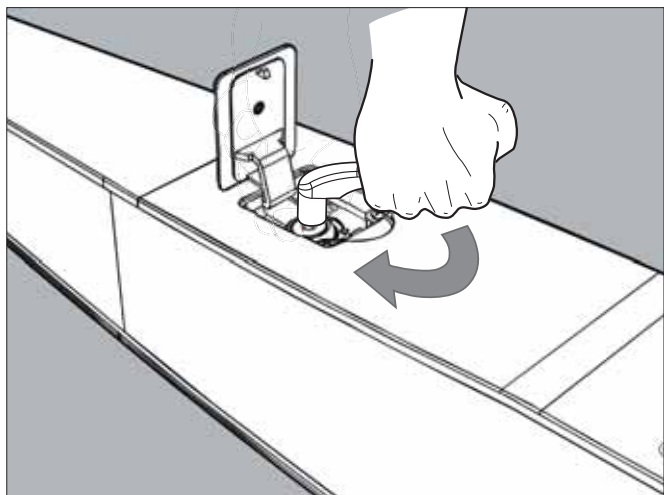


FIG. 10

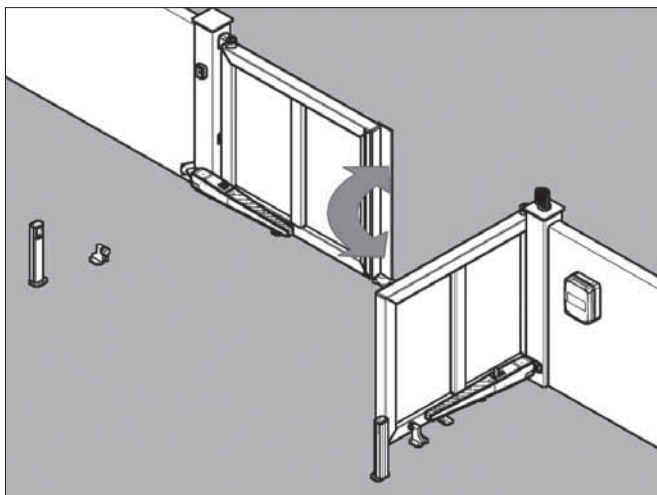


FIG. 11

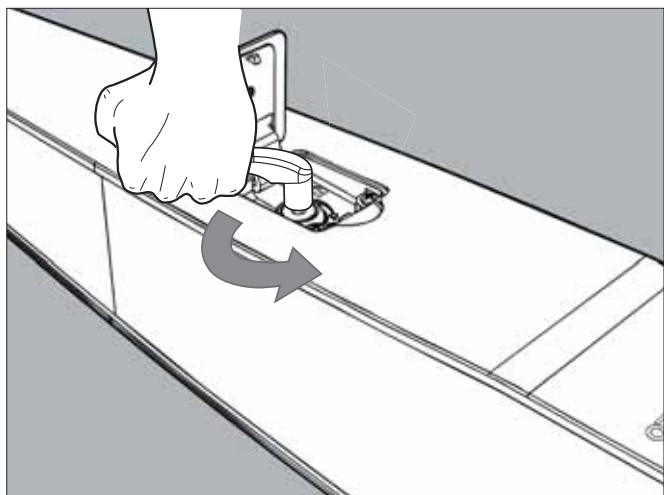


FIG. 12

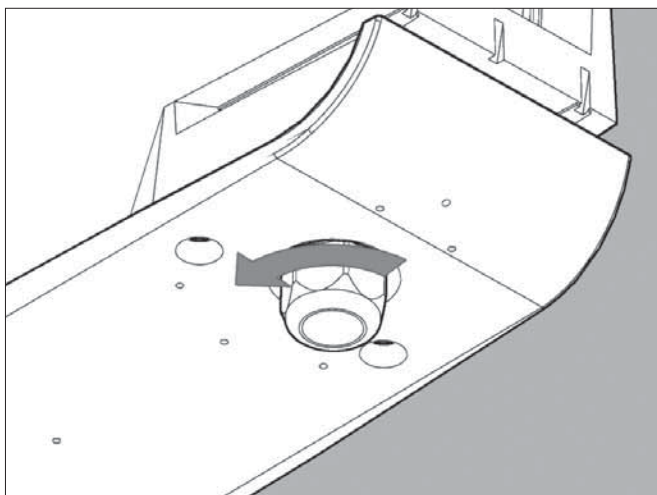


FIG. 13




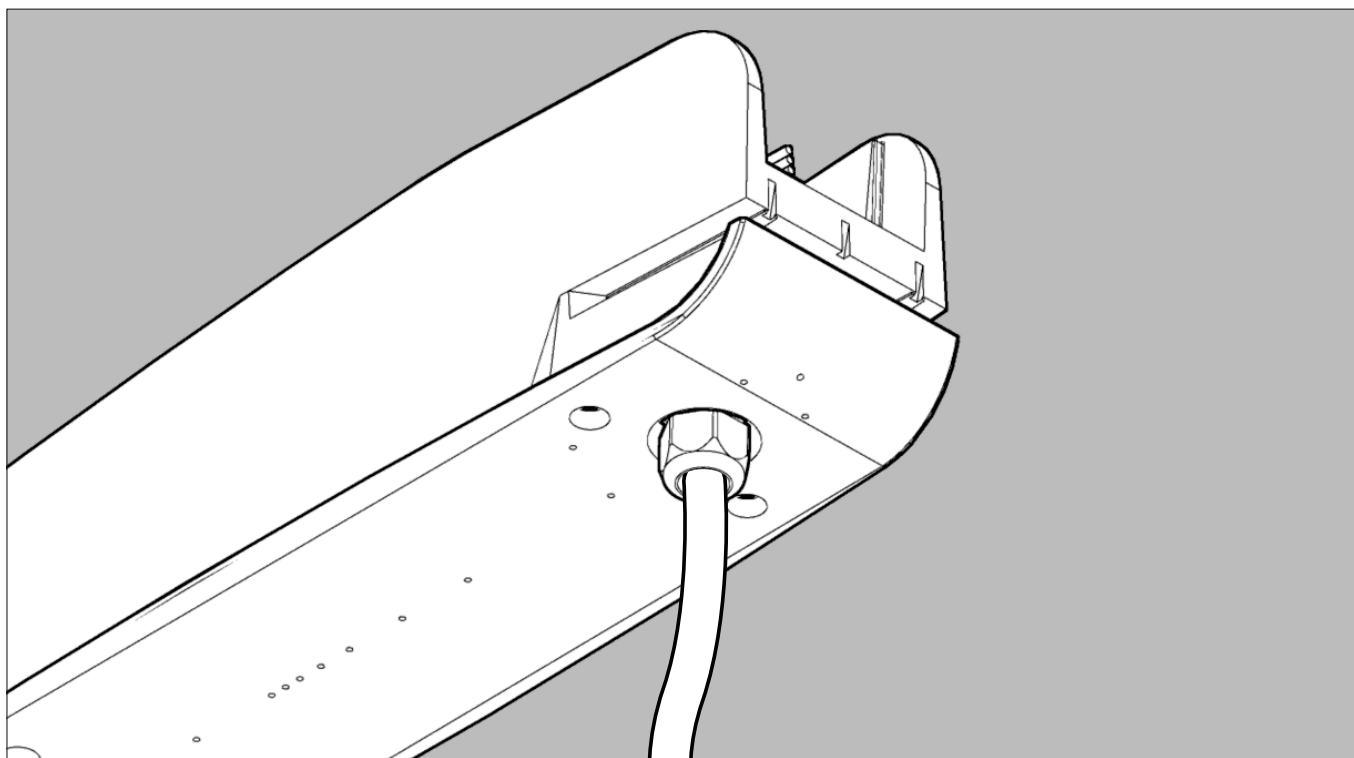



FIG. 14

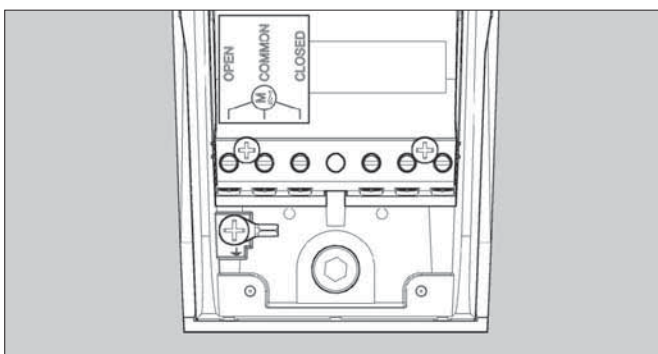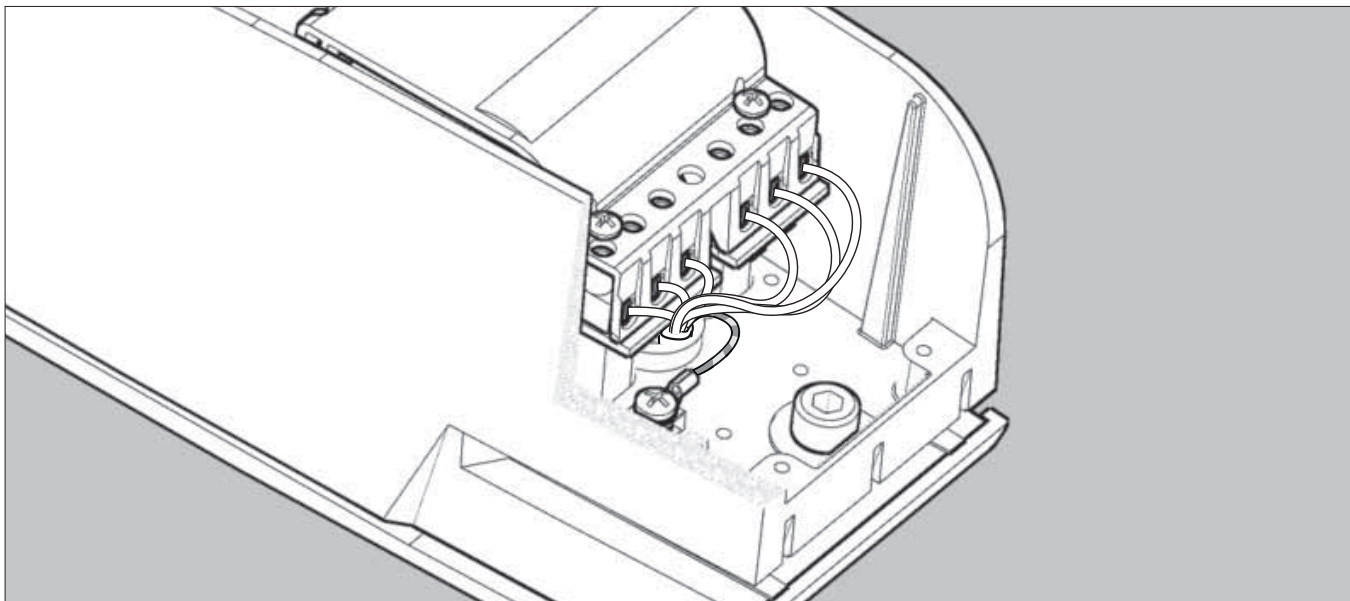


AS220-230V-FM ABACUS 220 230V NERO
AS300-230V-FM ABACUS 300 230V NERO

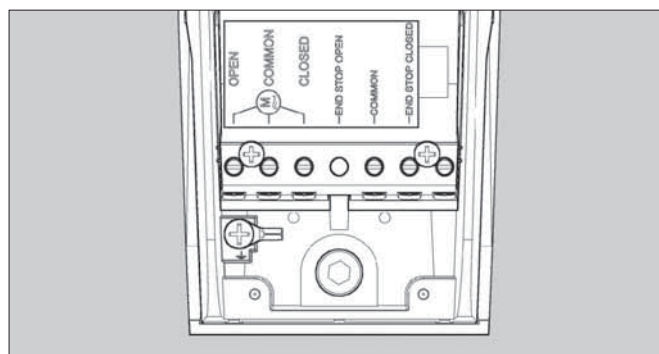


AS300-230V-FE - ABACUS 300 230V NERO
AS500-230V-FE - ABACUS 500 230V NERO

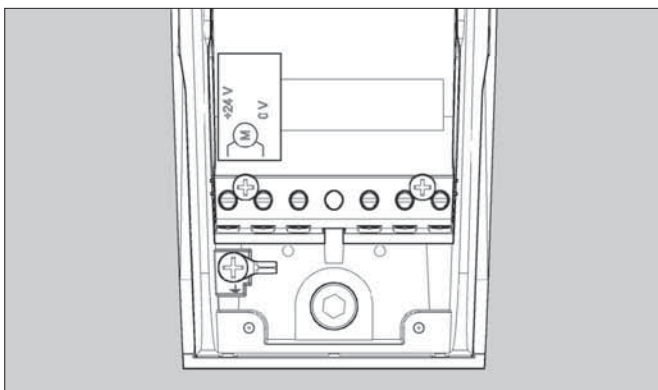


AS220-24V-FM ABACUS 220 24V NERO
AS300-24V-FM ABACUS 300 24V NERO

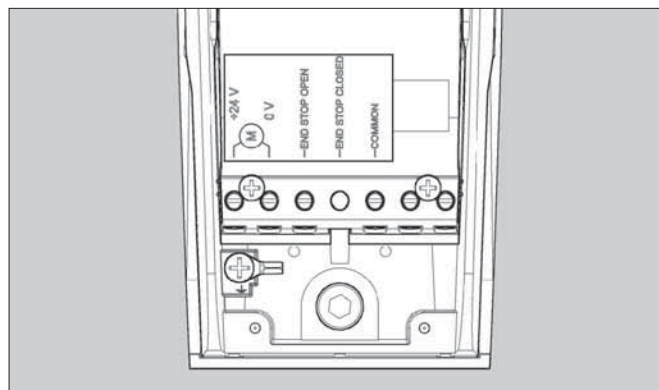

AS220-24V-FE ABACUS 220 24V NERO
AS300-24V-FE ABACUS 300 24V NERO

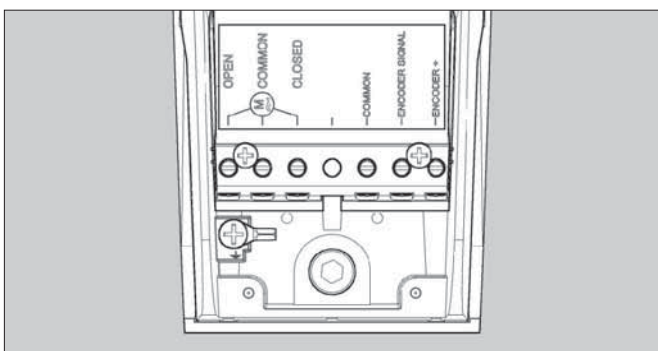

AS220-230V-FM+E ABACUS 220 230V NERO
AS300-230V-FM+E ABACUS 300 230V NERO
AS500-230V-FM+E ABACUS 500 230V NERO

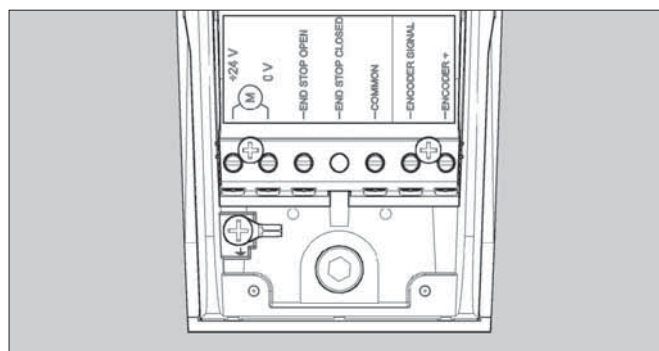

AS220-24V-FE+E ABACUS 220 24V NERO
AS300-24V-FE+E ABACUS 300 24V NERO

FIG. 14A


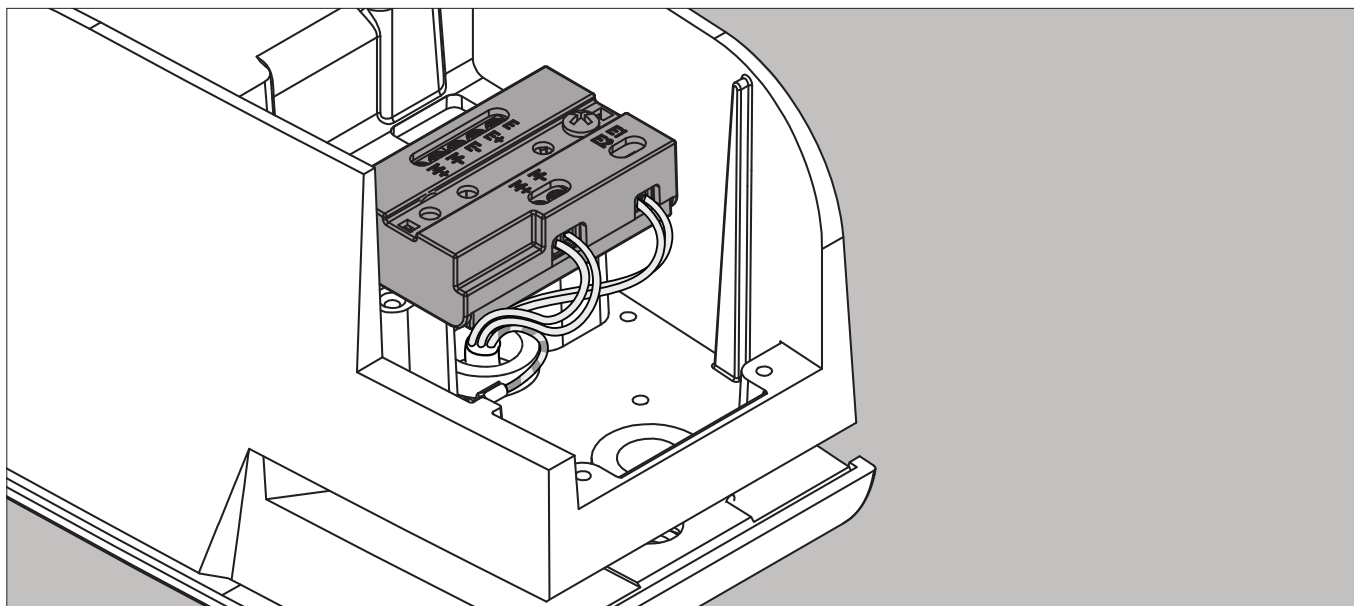


FIG. 14B

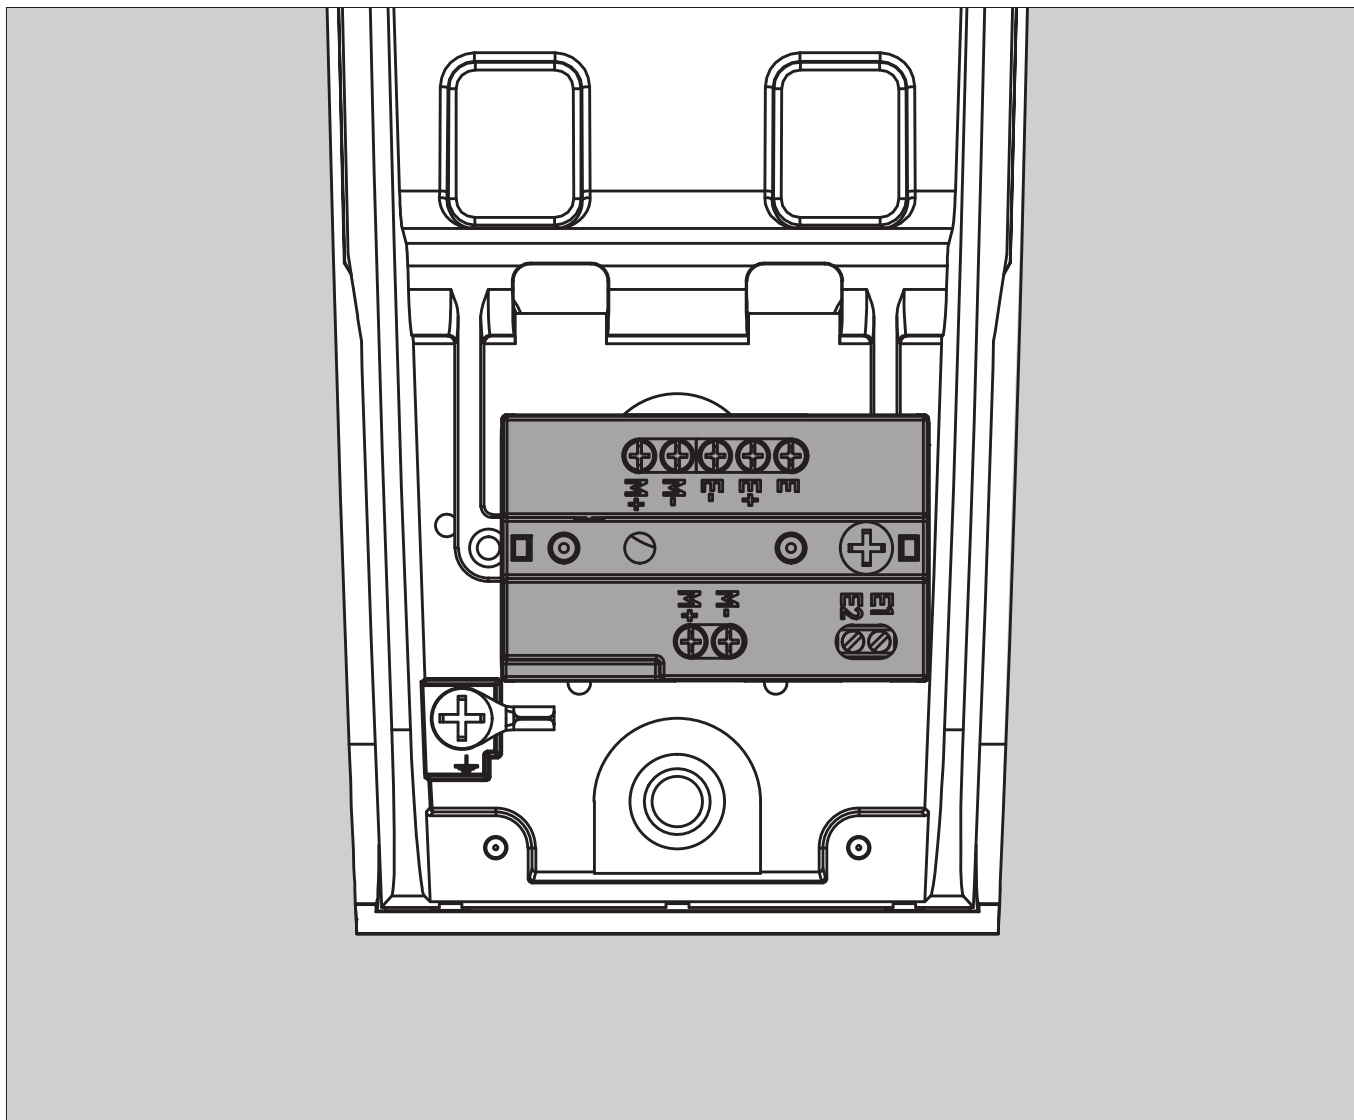

AS220-ONE-24V
AS300-ONE-24V
AS500-ONE-24V

FIG. 15

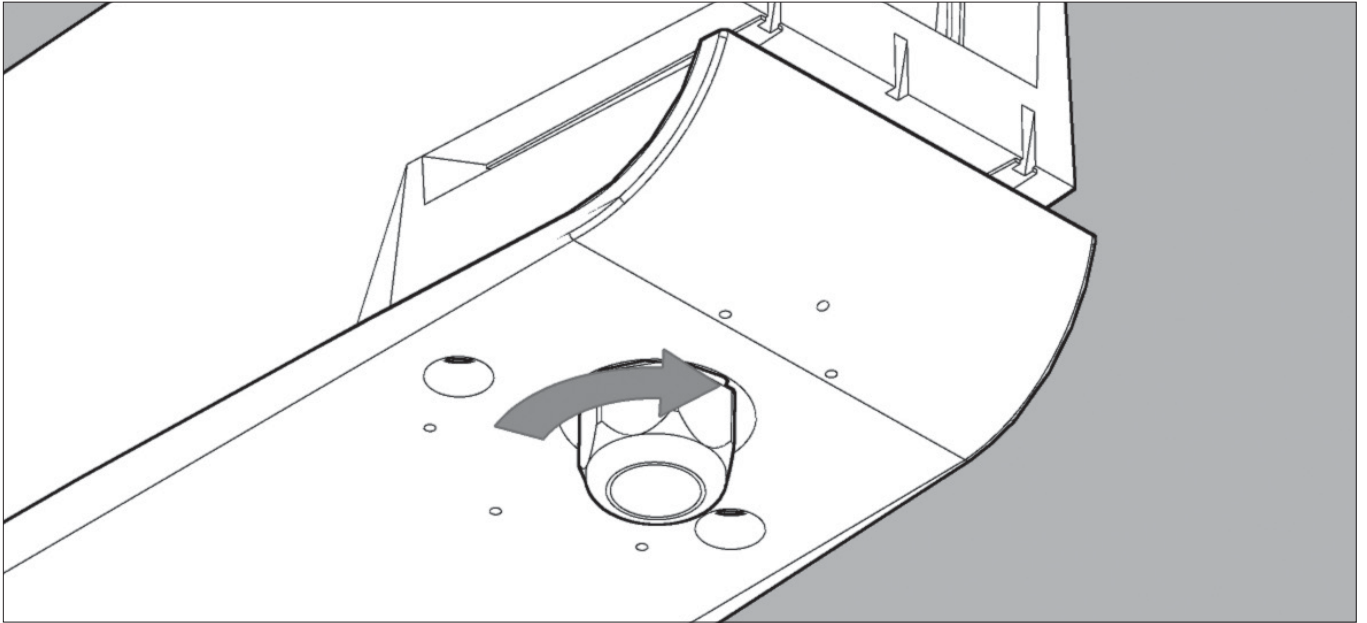


FIG. 16

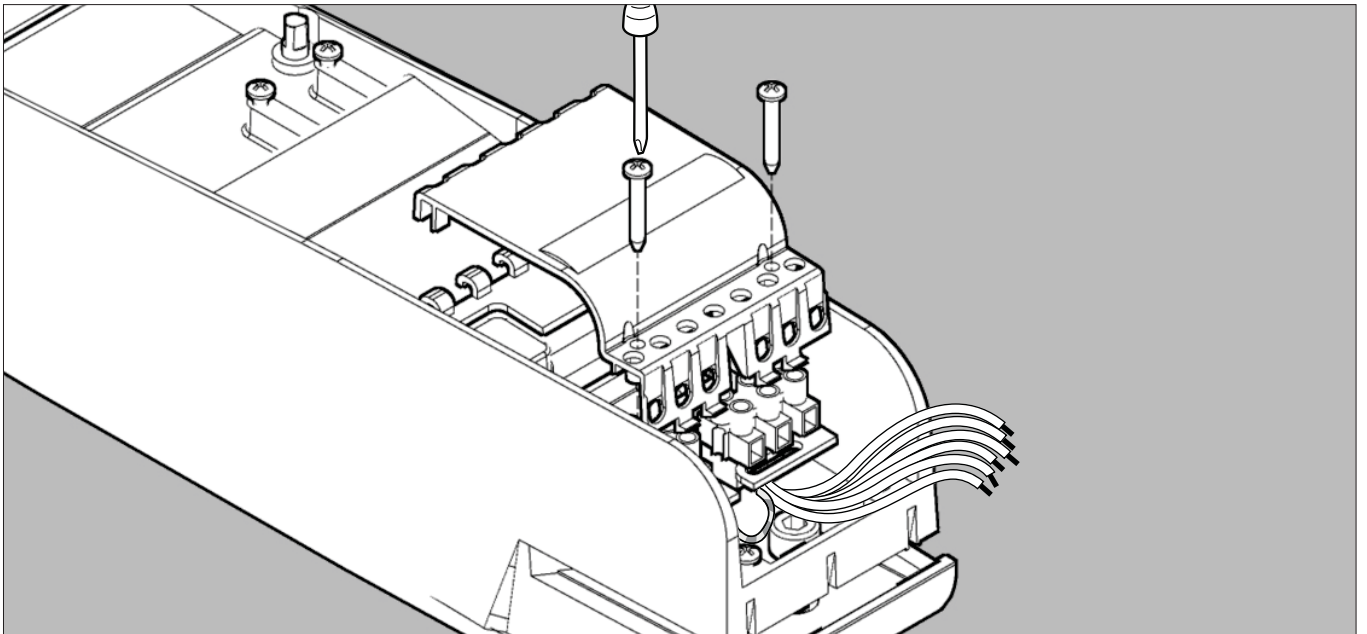


FIG. 16A


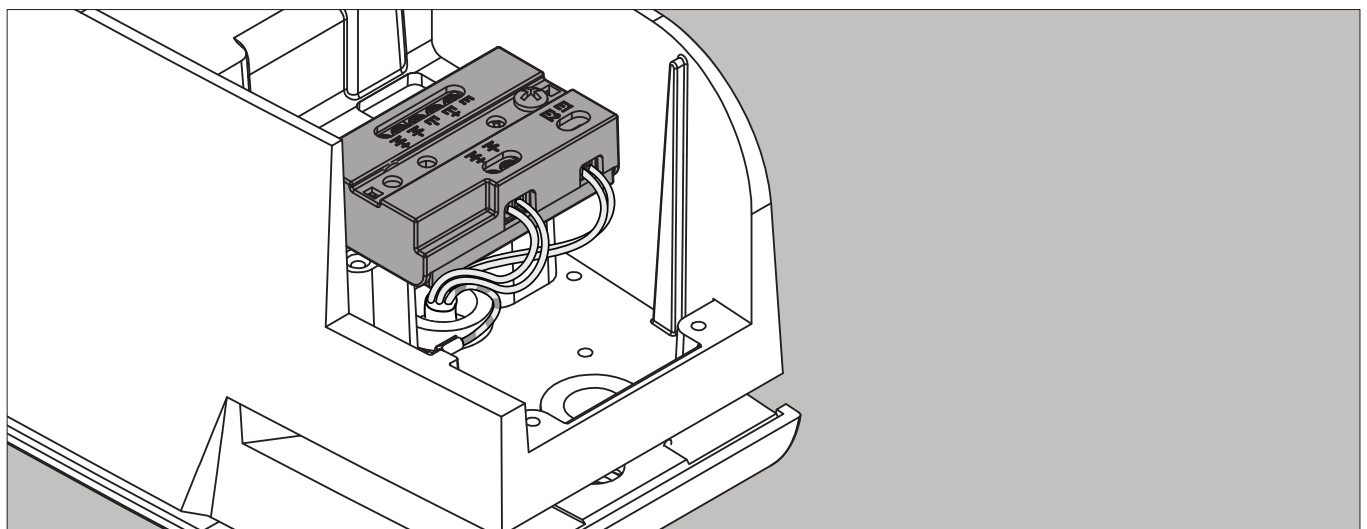


FIG. 17

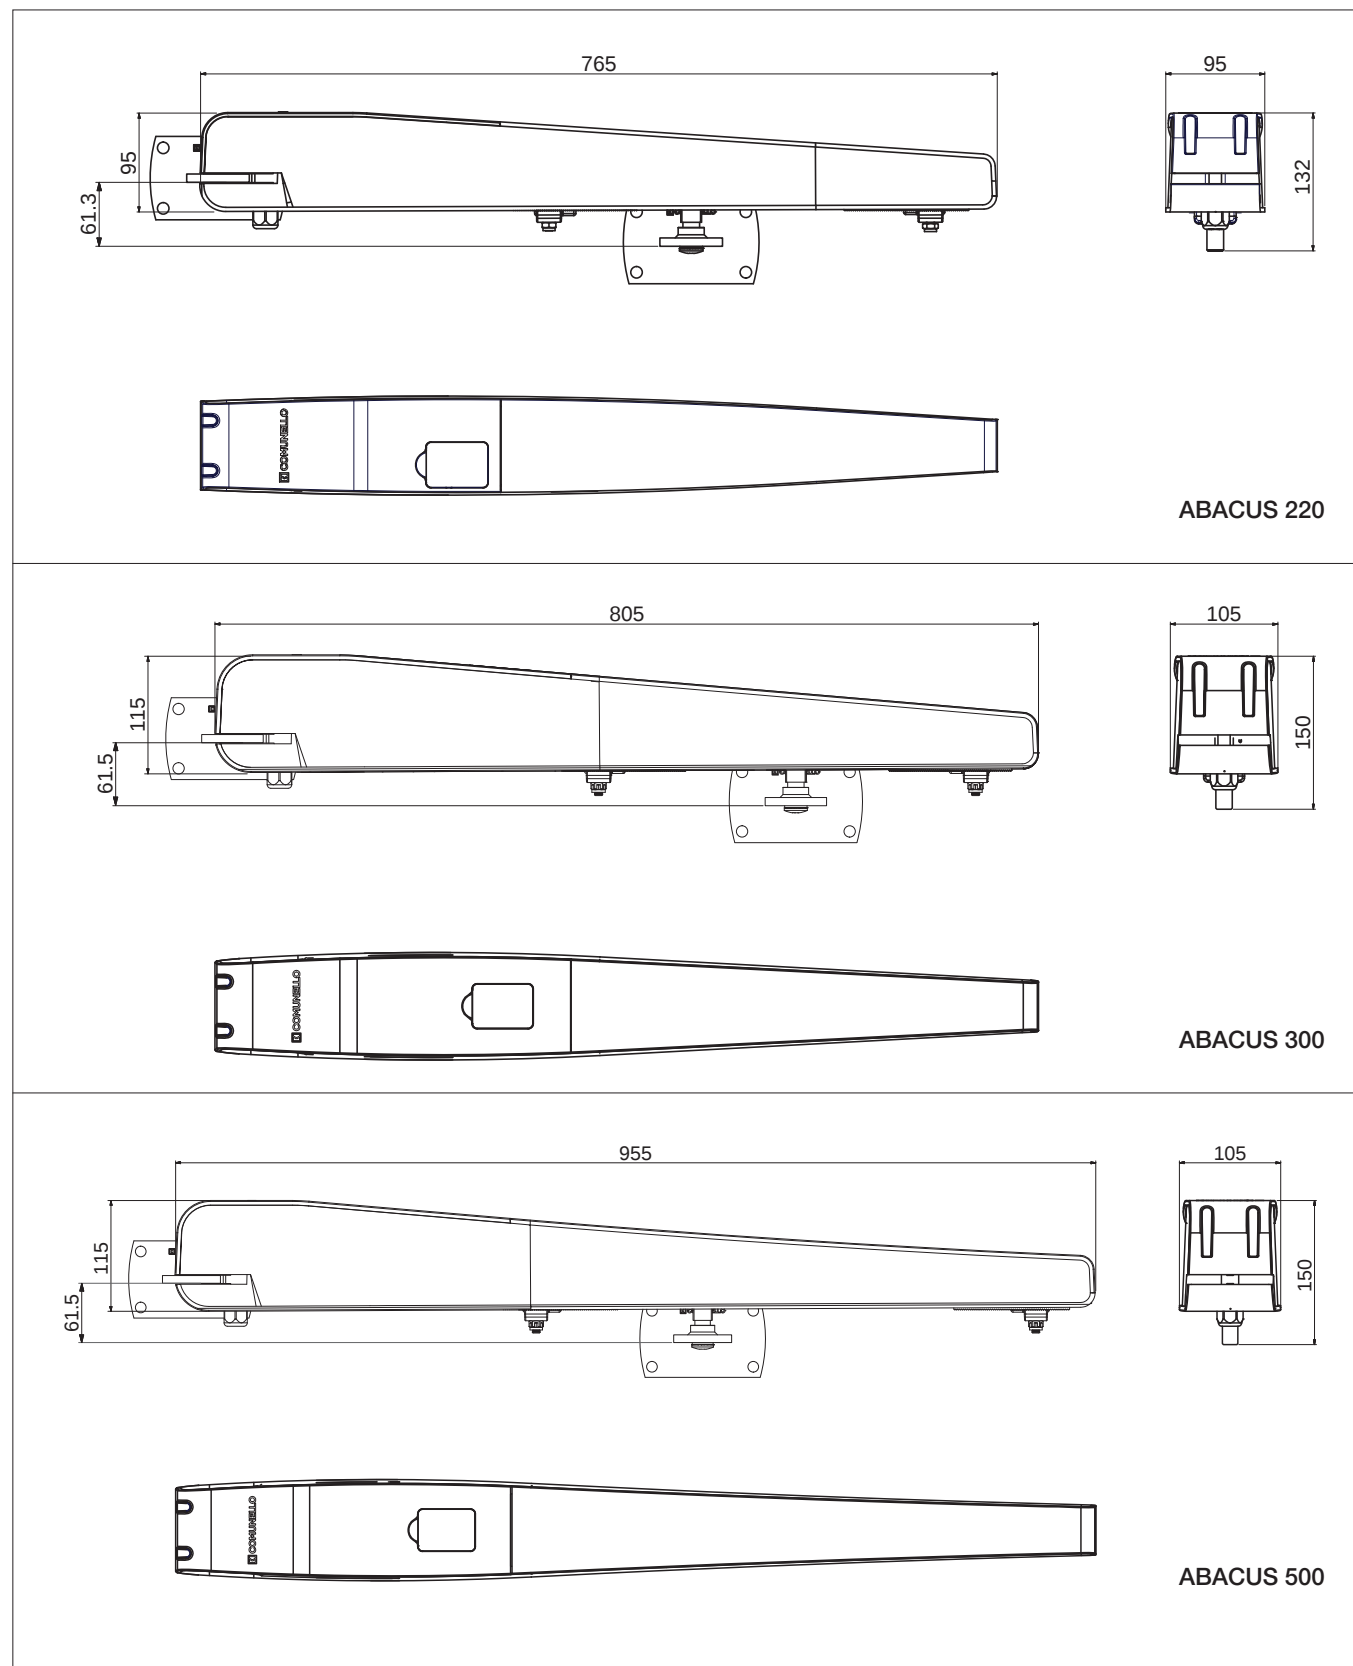

ISTRUZIONI D'USO E DI INSTALLAZIONE

ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il sottoscritto, sig. **COMUNELLO LUCA** rappresentante il seguente costruttore

F.lli COMUNELLO spa

Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italy

DICHIARA che l'apparecchiatura descritta in appresso:

Descrizione	Automazione elettromeccanica per ante battenti con pistoni.
Modello	ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE

è conforme alle disposizioni legislative che traspongono le seguenti direttive:

- 2014/30/EU (Direttiva EMCD)
- 2011/65/EU (Direttiva RoHS)
- 2014/35/EU (Direttiva LVD)

e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche di seguito indicate

EN61000-6-2:2005 + EN61000-6-3:2007

EN62233 :2008

EN60335-1 :2012

ed emendamenti successivi

Rosà (VI) – Italia

21-04-2018

Inoltre dichiara che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a che la macchina in cui sarà incorporata o di cui diverrà componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle condizioni della Direttiva 2006/42/CE e alla legislazione nazionale che la traspone.

Dr. LUCA COMUNELLO

Legale rappresentante della FRATELLI COMUNELLO s.p.a.



Fratelli Comunello S.p.A.

Azienda con Sistema Gestione Qualità certificato

UNI EN ISO 9001:2015.

INDICE

1	AVVERTENZE
1.1	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
1.2	AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE
1.3	AVVERTENZE PER L'USO
2	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO
2.1	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
2.2	INSTALLAZIONE TIPICA
3	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
4	INSTALLAZIONE
4.1	VERIFICHE PRELIMINARI
4.2	LIMITI D'IMPIEGO
4.3	LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ALL'INSTALLAZIONE
4.4	INSTALLAZIONE DEL MOTORIDUTTORE ABACUS
4.4.1	INSTALLAZIONE:
4.4.2	INSTALLAZIONE FINECORSO
4.4.3	SBLOCCO MANUALE DEL MOTORE
5	PREDISPOSIZIONE AI COLLEGAMENTI ELETTRICI
6	COLLAUDO
7	MANUTENZIONE DEL PRODOTTO
8	RICAMBI
9	SMALTIMENTO
10	GARANZIA

1 AVVERTENZE

1.1 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Il presente manuale di installazione è rivolto esclusivamente a personale professionalmente competente. È necessario leggere tutte le istruzioni prima di procedere all'installazione. Tutto quello che non è espressamente previsto in queste istruzioni non è permesso; usi non previsti potrebbero essere fonte di danni al prodotto e mettere in pericolo persone e cose. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità dall'inosservanza della buona tecnica nella costruzione dei cancelli, nonché delle deformazioni che potrebbero verificarsi durante l'uso. Conservare questo manuale anche per utilizzi futuri. La progettazione, la fabbricazione dei dispositivi che compongono ABACUS ed il presente manuale rispettano pienamente la norma vigente. Considerando le situazioni di rischio che possono verificarsi durante l'installazione e l'uso di ABACUS è necessario che anche l'installazione avvenga nel pieno rispetto di leggi, norme e regolamenti; in particolare:

1.2 AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Prima di iniziare l'installazione verificare la necessità di ulteriori dispositivi e materiali che possono servire a completare l'automazione con ABACUS in base alla specifica situazione d'impiego.
- Il materiale dell'imballaggio deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale.

1.3 AVVERTENZE PER L'USO


- Non eseguire modifiche su nessuna parte se non previste nel presente manuale. Operazioni di questo tipo possono solo causare malfunzionamento. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni derivati da prodotti modificati.
- Evitare che le parti dell'automatismo possano venir immerse in acqua o in altre sostanze liquide. Anche durante l'installazione evitare che liquidi possano penetrare all'interno della centrale e di altri dispositivi aperti.
- Qualora sostanze liquide siano penetrate all'interno dei dispositivi dell'automatismo, scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica e rivolgersi al servizio di assistenza; l'uso di ABACUS in tali situazioni può causare situazioni di pericolo.
- Non tenere qualsiasi componente di ABACUS vicino a fonti di calore né esporlo a fiamme; tali azioni possono danneggiarlo ed essere causa di malfunzionamenti, incendio o situazioni di pericolo.
- Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, per evitare il rischio di perdite di sostanze nocive dalla batteria opzionale è preferibile estrarla e custodirla in luogo asciutto.
- Collegare la centrale solo ad una linea di alimentazione elettrica dotata di messa a terra di sicurezza.
- Tutte le operazioni che richiedono l'apertura dei gusci di ABACUS devono avvenire con la centrale di comando scollegata dall'alimentazione elettrica; se il dispositivo di sconnessione non è a vista apporvi un cartello: "ATTENZIONE MANUTENZIONE IN CORSO".
- Qualora si verifichino interventi di interruttori automatici o di fusibili, prima di ripristinarli è necessario individuare ed eliminare il guasto.
- Nel caso di guasto non risolvibile facendo uso delle informazioni riportate nel presente manuale, interpellare il servizio di assistenza.

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO

2.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Attuatore elettromeccanico a pistone per cancelli a battente. La robusta struttura in alluminio pressofuso permette di alloggiare sia i motori a spazzola che monofase rendendo disponibile sia la versione 24V sia la versione 230V. Scocca in alluminio con verniciatura a polvere resistente agli agenti atmosferici.

2.2 INSTALLAZIONE TIPICA

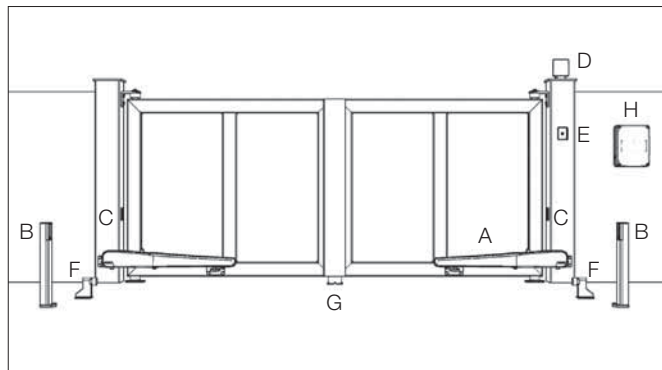


LEGENDA

- A MOTORIDUTTORE
- B FOTOCELLULE IN APERTURA
- C FOTOCELLULE IN CHIUSURA
- D LAMPEGGIANTE
- E SELETTORE A CHIAVE
- F ARRESTO FINECORSO IN APERTURA
- G FERMO CENTRALE IN CHIUSURA
- H CENTRALE ESTERNA


3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

	ABACUS 220 ABACUS 220 ONE	ABACUS 220	ABACUS 300 ABACUS 300 ONE	ABACUS 500	ABACUS 500 ABACUS 500 ONE	ABACUS 500
Alimentazione motore	24V ===	230V ~ 50Hz	24V ===	230V ~ 50Hz	24V ===	230V ~ 50Hz
Potenza assorbita	70 W	180 W	110 W	280 W	110 W	280 W
Assorbimento Max	3 A	0,8 A	5 A	1,2 A	5 A	1,2 A
SPINTA MAX	1500 N	1400 N	2000 N	1800 N	2000 N	1800 N
SPINTA NOM	500 N	400 N	600 N	700 N	600 N	700 N
Intermittenza di lavoro	30%	0,3	Intensivo	0,4	Intensivo	0,4
Grado di protezione	IP 44					
Classe di isolamento	II	1 messa a terra	II	1 messa a terra	II	1 messa a terra
Temp. di funzionamento	da -20°C a +50°C					
Peso max del cancello	VEDERE GRAFICO					
Velocità a vuoto	15 mm/s	14 mm/s	22 mm/s	15 mm/s	22 mm/s	15 mm/s
Peso	8,2 Kg	8,6 Kg	11,2 Kg	11,6 Kg	11,9 Kg	12,3 Kg


LIMITI DI IMPIEGO - ABACUS 220

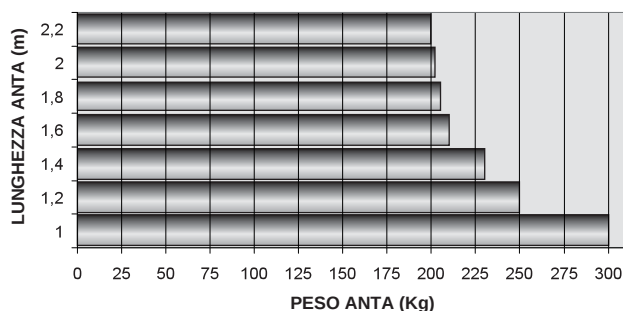

LIMITI DI IMPIEGO - ABACUS 300

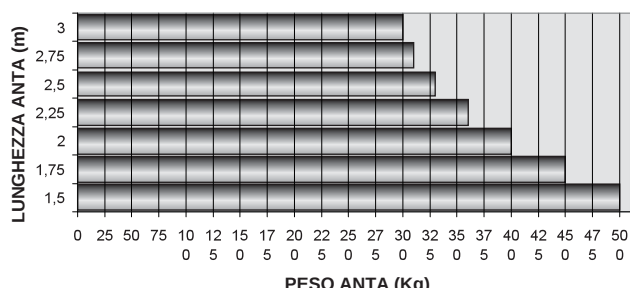

LIMITI DI IMPIEGO - ABACUS 500

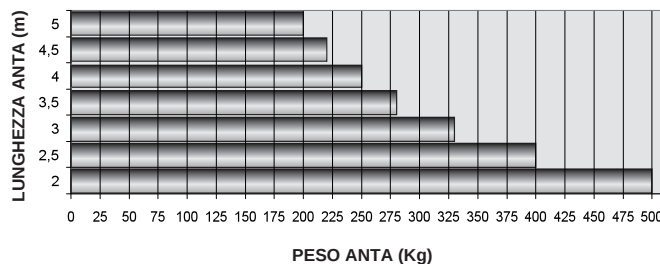

4 INSTALLAZIONE

4.1 VERIFICHE PRELIMINARI

Prima di procedere all'installazione, è necessario verificare l'integrità dei componenti del prodotto, l'adeguatezza del modello scelto e l'idoneità dell'ambiente destinato all'installazione:

- Verificare che tutto il materiale da utilizzare sia in ottimo stato e adatto all'uso previsto.
- Verificare che la struttura meccanica del cancello sia adatta ad essere automatizzata. Il presente prodotto non può automatizzare un cancello che non sia già efficiente e sicuro; inoltre, non può risolvere difetti causati da un'installazione errata del cancello o da una sua cattiva manutenzione.
- Verificare che le condizioni di funzionamento dei dispositivi siano compatibili con i limiti d'impiego dichiarati.
- Muovere manualmente le ante del cancello nelle due direzioni e accertarsi che lo sforzo sia costante.
- Portare manualmente le ante del cancello in una posizione qualsiasi; quindi lasciarle ferme e accertarsi che non si muovano.
- Verificare che la zona di fissaggio del motoriduttore sia compatibile con l'ingombro di quest'ultimo ed accertarsi che ci sia lo spazio sufficiente per la rotazione completa del suo braccio.
- Nelle vicinanze del motoriduttore, accertarsi che ci sia spazio sufficiente per effettuare la manovra manuale di sblocco del motoriduttore.
- Accertarsi che le superfici scelte per installare i vari dispositivi, siano solide e possano garantire un fissaggio stabile.
- Accertarsi che ciascun dispositivo da installare sia collocato in una posizione protetta e al riparo da urti accidentali.

4.2 LIMITI D'IMPIEGO

Prima di eseguire l'installazione, verificare che il motore sia correttamente dimensionato al peso ed alla lunghezza delle ante e sia nei limiti dei valori riportati nel capitolo 3 "Caratteristiche tecniche del prodotto".

4.3 LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ALL'INSTALLAZIONE

Facendo riferimento alle FIG. 1A e 1B, stabilire la posizione approssimativa in cui verrà installato ciascun componente previsto nell'impianto e lo schema di collegamento più appropriato. In seguito viene riportata una lista dei componenti necessari:

- Motoriduttori elettromeccanici
- Coppia di fotocellule
- Coppia di battenti di arresto in Apertura e battente di arresto in chiusura
- Colonne per fotocellule
- Segnalatore lampeggiante
- Selettore a chiave o tastiera digitale
- Elettroserratura verticale per ante superiori a 3 m
- Centrale di comando

4.4 INSTALLAZIONE DEL MOTORIDUTTORE ABACUS

4.4.1 INSTALLAZIONE:

- Effettuare lo sblocco manuale come descritto nel capitolo 4.4.3.
- Togliere il coperchio posteriore come illustrato nella FIG. 4.
- Stabilire la posizione dell'automatismo in corrispondenza di un traverso solido.
- Fissare provvisoriamente la piastra Z1 al pilastro orientandola a seconda della larghezza del pilastro (FIG. 5A).
- Tagliare e fissare provvisoriamente la piastra forata (FIG. 5B) considerando le quote in FIG. 1A e FIG. 1B.
- A cancello completamente chiuso fissare provvisoriamente la piastra Z2 all'anta.
- Saldare la piastra forata (FIG. 5C) rispettando le quote in FIG. 1A e FIG. 1B.
- Unire il motore alla staffa posteriore mediante il perno in dotazione (FIG. 6).
- Inserire il perno mobile P nel foro della staffa anteriore e fissarlo con la vite e la rondella in dotazione (FIG. 6).

- Serrare la vite nella staffa posteriore.
- Con il motore sbloccato, verificare manualmente che l'anta raggiunga le posizioni di apertura e chiusura prefissate e che l'attuatore non interferisca con l'anta o con il pilastro.
- Saldare e fissare definitivamente le piastre.
- Procedere con i collegamenti elettrici come specificato nel CAP.5.
- Bloccare il motore come specificato nel CAP 4.4.3.
- Eseguire alcune manovre successive per verificare che l'installazione sia effettuata a regola d'arte.
- Chiudere il coperchio con le 4 viti.

4.4.2 INSTALLAZIONE FINECORSO

Per ogni installazione è indispensabile predisporre nel cancello da automatizzare degli arresti meccanici in chiusura ed apertura. Per un'ulteriore sicurezza è possibile utilizzare i fermi meccanici / elettronici regolabili incorporati nell'attuatore. La regolazione del fermo meccanico si effettua come segue:

- Portare l'anta in posizione di massima chiusura fino a sbattere contro il battente fissato a terra (FIG. 7).
- Allentare la vite del finecorsa "A" quanto basta per poterlo muovere fino a toccare il perno mobile (FIG 8).
- Eseguire la stessa operazione in posizione di massima apertura (con l'altro finecorsa).

Nel caso di finecorsa elettromeccanico i finecorsa "A" e "B" devono andare a contatto con il perno mobile facendo scattare il commutatore.

4.4.3 SBLOCCO MANUALE DEL MOTORE

Lo sblocco manuale va attivato quando si deve aprire manualmente il cancello. L'attivazione del sistema di sblocco potrebbe provocare movimenti incontrollati del cancello nel caso in cui siano presenti sbilanciamenti o guasti meccanici.

Nel caso di abacus 300 / 500 procedere come segue:

- Aprire lo sportellino in plastica ed inserire la chiave personalizzata (FIG. 2).
- Ruotare la chiave in senso orario per 360° (FIG. 9). In questo modo si rende folle l'ingranaggio permettendo così, l'apertura manuale del cancello (FIG.10).
- Per ripristinare il comando motorizzato, portare la chiave nella posizione iniziale (FIG. 11).
- Togliere la chiave e riporla in un luogo sicuro e conosciuto agli interessati.

Nel caso di ABACUS 220 la chiave viene sostituita da una maniglia con impronta personalizzata. Ruotare di 90° nella direzione indicata nella copertura FIG. 3.

5 PREDISPOSIZIONE AI COLLEGAMENTI ELETTRICI

ATTENZIONE! Per il collegamento alla rete, utilizzare cavo multipolare previsto da normativa vigente come da manuale della centrale.

- Effettuare lo sblocco manuale come illustrato nel paragrafo 4.4.3.
- Togliere la parte in plastica come illustrato in FIG. 4.
- Allentare pressacavo "G" posto nella parte inferiore del motore. FIG. 12.
- Inserire il cavo dell'alimentazione, dell'encoder e/o dei finecorsa.
- Collegare i fili alla morsettiera e la messa a terra al capocorda ad occhiello seguendo le indicazioni dell'etichetta accanto FIG. 14.
- Bloccare il cavo serrando il pressacavo. FIG. 15.

In caso di rottura del condensatore (solo nel caso di Abacus 230 V) è possibile effettuare la sostituzione:

- Togliere alimentazione alla centrale.
- Effettuare lo sblocco manuale come illustrato nel paragrafo 4.4.3.
- Togliere la parte in plastica come illustrato in FIG. 4.
- Togliere il copricondensatore svitando le due viti come in FIG. 16.
- Togliere il condensatore intervenendo sulla morsettiera e sostituirlo con uno nuovo.

6 COLLAUDO

Ogni singolo elemento dell'automatismo, ad esempio bordi sensibili, fotocellule, arresto di emergenza, ecc. richiede una specifica fase di collaudo; per questi dispositivi si dovranno eseguire le procedure riportate nei rispettivi manuali d'istruzioni. Per il collaudo di ABACUS eseguire la seguente sequenza di operazioni:

- Verificare che sia stato rispettato rigorosamente tutto quanto previsto nel

presente manuale ed in particolare nel capitolo 1 "Avvertenze".

- Utilizzando i dispositivi di comando o arresto previsti (selettore a chiave, pulsanti di comando o trasmettitori radio), effettuare delle prove di apertura, chiusura ed arresto del cancello e verificare che il comportamento corrisponda a quanto previsto.
- Verificare uno ad uno il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza presenti nell'impianto (fotocellule, bordi sensibili, arresto di emergenza, ecc.).
- Se le situazioni pericolose provocate dal movimento dell'anta sono state salvaguardate mediante la limitazione della forza d'impatto si deve eseguire la misura della forza secondo quanto previsto dalla norma EN 12445.

7 MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

La manutenzione deve essere effettuata regolarmente da parte di personale qualificato secondo quanto previsto dalle leggi e normative vigenti. Per ABACUS è necessaria una manutenzione programmata al massimo entro 6 mesi o 10.000 manovre dalla precedente manutenzione:

- Scollegare qualsiasi fonte di alimentazione dal motore.
- Verificare e sostituire tutte le parti di movimento usurate.
- Verificare lo stato di deterioramento di tutte le parti dell'automazione.

8 RICAMBI

È possibile acquistare dei particolari di ricambio in caso di tale necessità contattare l'assistenza tecnica.

9 SMALTIMENTO

Al termine della vita dell'automazione, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato e che i materiali vengano riciclati o smaltiti secondo le norme valide a livello locale.

10 GARANZIA

10.1 - La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo del Prodotto riconosciuto da FRATELLI COMUNELLO SPA quale difettoso mediante Prodotti rigenerati equivalenti (di seguito "Garanzia Convenzionale"), non risulta compresa nella garanzia il costo necessario per le attività di riparazione e sostituzione del materiale (a titolo esemplificativo costi di manodopera, noleggio materiali, etc).

10.2 - È esclusa l'applicazione della disciplina dettata dagli articoli 1490-1495 del Codice Civile.

10.3 - FRATELLI COMUNELLO SPA garantisce il funzionamento dei Prodotti nei limiti indicati al superiore punto sub 1. Salvo diverso accordo, la validità della Garanzia Convenzionale è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di produzione, rilevabile sui Prodotti. La Garanzia risulterà efficace e vincolante per COMUNELLO solo se il prodotto verrà correttamente montato e mantenuto in conformità alle regole di installazione e di sicurezza indicate nella documentazione fornita da COMUNELLO o comunque rinvenibile sul sito <http://www.comunello.com/it/corporate/condizioni-general/>

10.4 - La garanzia non comprende: avarie o danni causati dal trasporto; avarie o danni causati da vizi dell'impianto elettrico presente presso l'acquirente il prodotto e/o da trascuratezza, negligenza, inadeguatezza, uso anormale di tale impianto; avarie o danni dovuti a manomissioni poste in essere da parte di personale non autorizzato o conseguenti allo scorretto uso/installazione (a questo proposito, si consiglia una manutenzione del sistema almeno ogni sei mesi) o all'impiego di pezzi di ricambio non originali; difetti causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici. La garanzia non comprende il costo per materiale di consumo, in ogni caso COMUNELLO matura il credito per l'intervento eseguito presso il cliente, laddove quest'ultimo si riveli inutile poiché non risultava operante la garanzia o perché il cliente aveva utilizzato il prodotto COMUNELLO in modo negligente, imprudente od imperito, tale per cui il corretto utilizzo del prodotto avrebbe potuto evitare l'installazione.

10.5 - Termini attuativi: salvo diverso accordo, il diritto alla Garanzia Convenzionale si esercita esibendo copia del documento di acquisto (fattura fiscale) a COMUNELLO. Il Cliente deve denunciare il difetto

a COMUNELLO entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

L'azione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di 6 (sei) mesi dalla scoperta. I pezzi dei Prodotti per i quali viene richiesta l'attivazione della Garanzia Convenzionale devono essere spediti dal Cliente presso FRATELLI COMUNELLO SPA, Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italia.

10.6 - Il Cliente non potrà richiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti, perdita di produzione ed in ogni caso non potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore dei componenti o dei Prodotti forniti. Tutte le spese per il trasporto dei Prodotti da riparare o riparati, anche se coperti dalla Garanzia Convenzionale, sono a carico del Cliente.

10.7 - Nessun intervento esterno effettuato dal personale tecnico di COMUNELLO è coperto dalla Garanzia Convenzionale.

10.8 - Modifiche specifiche delle condizioni della Garanzia Convenzionale qui descritte possono essere definite dalle parti nei propri contratti commerciali.

10.9 - In caso di controversia legale di qualsiasi natura è applicabile il diritto italiano ed è competente il Foro di Vicenza.

[illegible]

INSTALLATION AND USER'S MANUAL

ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE

EC DECLARATION OF CONFORMITY:

The undersigned **Mr. Luca Comunello**, representing the following manufacturer,

Fratelli COMUNELLO Spa
Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) – Italy

DECLARES that the equipment described below:

Description: **Automation for swing doors with pistons.**

Model: **ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE**

Is in compliance with the provisions set down in the following directives:

- 2014/30/EU (EMCD Directive)
- 2011/65/EU (RoHS Directive)
- 2014/35/EU (LVD Directive)

and that all the rules and/or technical specifications shown below have been applied:

EN61000-6-2:2005 + EN61000-6-3:2007

EN62233 :2008

EN60335-1 :2012

and the following amendments.


Rosà (VI) – Italy

21-04-2018

and he also declares that it is not allowed to commission the device until the machinery where it will be incorporated or whose it will become a component will have been identified and will have been declared in compliance with the conditions of the 2006/42 EC Directive and with the national legislation that transpose it.

Mr. Luca Comunello

Fratelli Comunello Legal Representative

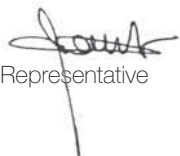

Fratelli Comunello S.p.A.

Company with certified Quality Management System

UNI EN ISO 9001:2015.

CONTENTS

1	PRESCRIPTIONS
1.1	SAFETY PRESCRIPTIONS
1.2	INSTALLATION PRESCRIPTIONS
1.3	OPERATING PRESCRIPTIONS
2	PRODUCT DESCRIPTION AND INTENDED USE
2.1	PRODUCT DESCRIPTION
2.2	TYPICAL INSTALLATION
3	PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATIONS
4	INSTALLATION
4.1	PRELIMINARY CHECKS
4.2	OPERATING LIMITS
4.3	PREPARATORY WORK FOR INSTALLATION
4.4	INSTALLING THE ABACUS OPERATOR
4.4.1	INSTALLATION:
4.4.2	INSTALLATION OF LIMIT STOPS AND SWITCHES
4.4.3	OPERATOR MANUAL RELEASE
5	PREPARATION FOR ELECTRICAL CONNECTIONS
6	TESTING
7	PRODUCT MAINTENANCE
8	SPARE PARTS
9	DISPOSAL
10	WARRANTY

1 PRESCRIPTIONS

1.1 SAFETY PRESCRIPTIONS

This installation manual is addressed exclusively to professionally skilled personnel. Read all the instructions carefully before starting the installation procedures. Any operations that are not expressly set down in these instructions are to be considered prohibited; improper use may result in damage to the product and place persons and property at risk.

The manufacturer declines all liability for failure to observe best practices in gate construction and for any possible deformation that may occur during use of the product. Store this manual in a safe place for future reference. The design and construction of the devices of which model ABACUS is composed and also this manual are in full compliance with statutory legislation. In consideration of potential hazards that may arise during the installation and use of ABACUS, also the installation procedures must be carried out in full compliance with the applicable laws, standards and regulations; namely:

1.2 INSTALLATION PRESCRIPTIONS

- Before starting the installation procedures make sure you have any additional devices and materials that may be required to complete the automation system with ABACUS in consideration of the specific application.
- Dispose of packaging materials in compliance with local regulations.

1.3 OPERATING PRESCRIPTIONS


- No modifications can be made to any part of the product unless specified in this manual. Unauthorized modification of the product is likely to lead to malfunctions and risks. The manufacturer declines all liability for damage caused by unauthorized modifications.
- The parts of the automation system must never be immersed in water or other liquids. During the installation procedures ensure that no liquids penetrate inside the control unit or other open devices.
- If liquids penetrate any parts of the automation system disconnect the electrical power supply immediately and consult technical service; the use of ABACUS in such conditions may give rise to potentially hazardous situations.
- Keep all parts of ABACUS away from heat sources and open flames; exposure to heat or flames may damage the devices and cause faults, fire, or hazardous situations.
- When the equipment remains unused for a long time, remove the optional battery and store it in a dry place to avoid the risk of leakage of harmful substances.
- Connect the control unit exclusively to an electric power supply line equipped with an efficient protective earth conductor.
- Any operations that require the housing of ABACUS to be opened must be performed with the control unit and the electrical power supply disconnected; if the disconnect device is not clearly visible, attach a warning notice to the effect: "WARNING - MAINTENANCE IN PROGRESS".
- In the case of tripping of circuit breakers or blowing of fuses, find the fault and remedy it before resetting the circuit breaker or changing the fuse.
- If the fault cannot be remedied using the information given in this manual, consult technical service.

2 PRODUCT DESCRIPTION AND INTENDED USE

2.1 PRODUCT DESCRIPTION

Electromechanical rod operator for residential gates. The rugged die cast aluminium structure can accommodate brush motors or single phase motors, so the operator can be supplied in either a 24V version or a 230V version. Aluminium housing with weather resistant powder coating.

2.2 TYPICAL INSTALLATION

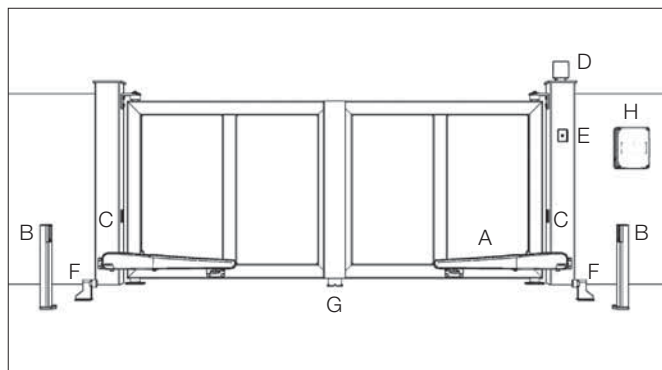


KEY

- A OPERATOR
- B OPENING PHOTOCELLS
- C CLOSING PHOTOCELLS
- D FLASHING LIGHT
- E KEY SELECTOR SWITCH
- F OPENING LIMIT STOP
- G CENTRAL CLOSING STOP
- H EXTERNAL CONTROL UNIT


3 PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATIONS

	ABACUS 220 ABACUS 220 ONE	ABACUS 220	ABACUS 300 ABACUS 300 ONE	ABACUS 500	ABACUS 500 ABACUS 500 ONE	ABACUS 500
Power supply	24V ===	230V ~ 50Hz	24V ===	230V ~ 50Hz	24V ===	230V ~ 50Hz
Operator power supply	70 W	180 W	110 W	280 W	110 W	280 W
Current input	3 A	0,8 A	5 A	1,2 A	5 A	1,2 A
MAXIMUM THRUST	1500 N	1400 N	2000 N	1800 N	2000 N	1800 N
NOMINAL THRUST	500 N	400 N	600 N	700 N	600 N	700 N
Intermittenza di lavoro	30%	0,3	Intensive	0,4	Intensive	0,4
Grado di protezione	IP 44					
Classe di isolamento	II	1 earthing	II	1 earthing	II	1 earthing
Working temperature	da -20°C a +50°C					
Peso max del cancello	SEE THE CHART					
Velocità a vuoto	15 mm/s	14 mm/s	22 mm/s	15 mm/s	22 mm/s	15 mm/s
Weight	8,2 Kg	8,6 Kg	11,2 Kg	11,6 Kg	11,9 Kg	12,3 Kg


LIMITS OF USE - ABACUS 220

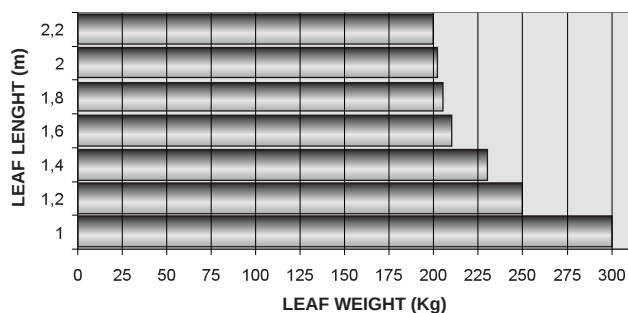

LIMITS OF USE - ABACUS 300

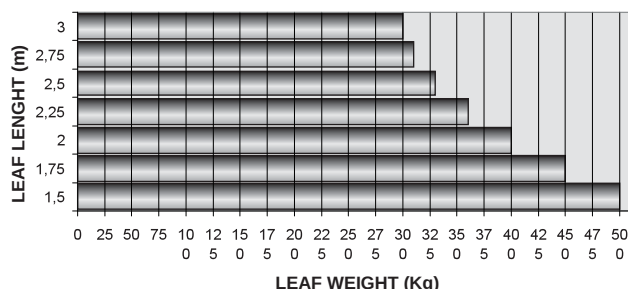

LIMITS OF USE - ABACUS 500

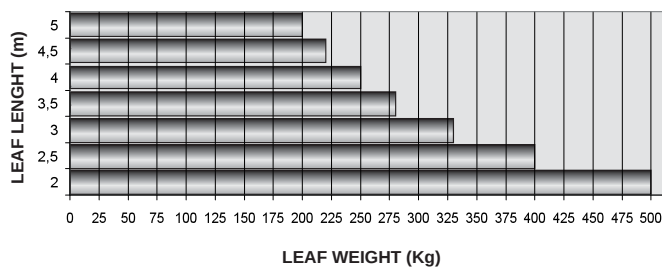

4 INSTALLATION

4.1 PRELIMINARY CHECKS

Before starting the installation work, check the condition of the product components, the suitability of the chosen gate operator model and the suitability of the intended installation environment:

- Ensure that all material used is in perfect condition and fit for purpose.
- Make sure that the mechanical structure of the gate is suitable for automation. This product cannot be used to automate a gate unless the gate is already in good working order and safe; furthermore, it cannot remedy defects caused by incorrect installation or lack of maintenance of the gate.
- Check that the operating conditions of the devices are compatible with the stated operating limits.
- Move the gate leaves manually in both directions to ensure the force required is constant throughout the full range of movement.
- Move the gate leaves manually to any position then release them to check that they remain stationary.
- Check that the area in which the operator is to be mounted is compatible with the size of the unit and make sure there is sufficient clearance for the full movement of the arm.
- Ensure that there is sufficient space around the operator to perform the manual release procedure.
- Ensure that the surfaces on which the devices are to be mounted are solid and able to provide a secure anchorage.
- Ensure that all devices to be installed are in a sheltered location and such as to minimize the risk of accidental impact.

4.2 OPERATING LIMITS

Before starting the installation work make sure the operator is correctly sized in relation to the dimensions and length of the gate leaves and within the limits of the values given in the chapter "Product technical specifications".

4.3 PREPARATORY WORK FOR INSTALLATION

With reference to figures 1A and 1B, choose the approximate position in which each component of the system is to be installed and choose the most appropriate connection layout. List of components required:

- Electromechanical operators
- Pair of photocells
- Pair of opening and closing limit stops
- Posts for photocells
- Flashing light
- Keyswitch or digital keypad
- Vertical electric lock for gate leaves of more than 3 m
- Control unit

4.4 INSTALLING THE ABACUS OPERATOR

4.4.1 INSTALLATION:

- Release the operator as shown in FIG. 2 and FIG. 3.
- Remove the rear cover as shown in FIG. 4.
- Perform the manual release as described in heading 4.4.3.
- Choose the position for the gate operator in correspondence with a sturdy cross member on the gate.
- Secure plate Z1 to the gate pillar on a provisional basis, orienting it in accordance with the width of the pillar (FIG. 5A).
- Cut and provisionally fix the drilled plate (FIG. 5B) taking account of the dimensions shown in FIG. 1A and FIG. 1B
- With the gate fully closed, provisionally fix plate Z2 to the gate leaf. Weld the drilled plate (FIG. 5C) observing the dimensions shown in FIG. 1A and FIG. 1B.

- Couple the operator to the rear bracket using the supplied pin (FIG. 6).
- Insert mobile pin P into the hole in the front bracket and secure it with the supplied screw and washer (FIG. 6).
- Tighten the screw in the rear bracket.
- With the operator released, manually check that the gate leaf reaches the required opening and closing positions and that the operator does not interfere with the gate leaf or the pillar.
- Weld the plates and secure them permanently.
- Make the electrical connections as described in Ch 5.
- Lock the operator as described in heading 4.4.3.
- Perform a series of open and close cycles and check that the installation has been carried out properly in accordance with best technical practice.
- Close the cover and secure it with the 4 screws provided.

4.4.2 INSTALLATION OF LIMIT STOPS AND SWITCHES

For each installation it is essential to equip the gate with mechanical closing and opening limit stops. As an additional safety measure you can also use the adjustable limit stops / switches incorporated in the operator.

Adjust the mechanical stop as follows:

- Bring the gate leaf to its maximum closing position until it comes to rest against the limit stop anchored to the ground (FIG. 7).
- Loosen the screw of limit stop "A" sufficiently to be able to move it until touching the mobile pin (FIG. 8).
- Perform the same operation in the maximum opening position (with the other limit stop).

In the case of electromechanical limit switches, end stops "A" and "B" must locate against the mobile pin, thus causing the switch to trip.

4.4.3 OPERATOR MANUAL RELEASE

Perform the manual release procedure when the gate is to be opened manually. Activation of the release system may result in uncontrolled movements of the gate in the presence of imbalance or mechanical faults.

In the case of Abacus 300/500, proceed as follows:

- Open the plastic cover and insert the customized key (FIG. 2).
- Turn the key clockwise through 360° (FIG. 9). This action serves to disengage the gear thereby allowing the gate to be opened manually. (FIG.10).
- To restore automatic control of the gate, return the key to its initial position (FIG. 11).
- Remove the key and stow it in a safe place that is known only to persons authorized to use the gate.

In the case of ABACUS 220 the key is replaced by a handle with a customized socket. Turn the handle through 90° in the direction shown on the housing (FIG. 3).

5 PREPARATION FOR ELECTRICAL CONNECTIONS

WARNING! To connect to the network, use a multipolar cable provided by regulations by the book's unit.

- Perform the manual release as illustrated in heading 4.4.3.
- Remove the plastic cover as shown in FIG. 4.
- Loosen cable gland "G" located on the lower side of the operator. FIG. 12.
- Insert the power and encoder cable as shown in FIG. 13.
- Connect the wires to the terminal strip and connect the earth conductor to the ring terminal in accordance with the indications on the adjacent label FIG. 14.
- Secure the cable by tightening the cable gland FIG. 15.

In case the capacitor breaks down (Abacus 230 V only) it can be replaced as follows:

- Perform the manual release as illustrated in heading 4.4.3.
- Remove the plastic cover as shown in FIG. 4.
- Remove the capacitor cover by unscrewing the two screws as shown in FIG.16.
- Remove the capacitor by disconnecting it from the terminal strip and replace it with an identical new component.

6 TESTING

Each part of the automation system, e.g. safety edges, photocells, emergency stop, etc. must be tested; follow the procedures shown in the instruction manuals supplied with the devices in question. Perform the

following sequence of operations for testing of ABACUS:

- Check that all the prescriptions in this manual have been followed scrupulously, with special attention to the matters set down in chapter 1 "Prescriptions".
- Using the supplied control or stopping devices (key selector switch, pushbuttons or radio transmitters), perform gate opening, closing and stopping tests and make sure the gate responds correctly to the various commands.
- Check operation of all the system's safety devices (photocells, safety edges, emergency stop, etc.) one by one.
- If potentially hazardous situations caused by movement of the gate leaves have been eliminated by limitation of impact force, the associated force must be measured as prescribed in standard EN 12445.

7 PRODUCT MAINTENANCE

Maintenance must be carried out at regular intervals by qualified personnel in compliance with the provisions of statutory legislation and the regulations in force. ABACUS must be serviced at least once every 6 months or after 10.000 operating cycles since the last service.

- Disconnect the operator from all power supplies
- Check all the moving parts and replace any worn parts
- Check all parts of the automation system for signs of deterioration

8 SPARE PARTS

Spare parts can be purchased by contacting technical service.

9 DISPOSAL

At the end of its useful life the automation system must be dismantled by qualified personnel and the materials must be recycled or disposed of in compliance with the local legislation in force.

10 WARRANTY

10.1 - In business relationships or in case of products sold for professional use, this warranty is limited to the repair or replacement of product parts that FRATELLI COMUNELLO SPA acknowledges as defective, through equivalent re-manufactured Products (the "Conventional Warranty"); the warranty does not include the costs necessary for repairing or replacing the material (e.g. labour costs, rental of equipment etc).

10.2 - The provisions contained in articles 1490 to 1495 of the Italian Civil Code shall not apply.

10.3 - FRATELLI COMUNELLO SPA warrants the proper operation of the products within the limits indicated in 1 above. Unless otherwise agreed, the validity of the Conventional Warranty is 24 (twenty-four) months from the production date, which can be found on the products. The Warranty shall be effective and binding on COMUNELLO only if the product has been correctly installed and maintained in accordance with the installation and safety rules set out in the documentation provided by COMUNELLO or otherwise available on the website http://www.comunello.com/corporate/general_conditions_sales/

10.4 - The warranty does not cover: failures or damage caused by transport; failures or damage caused by defects in the electrical system of the buyer and/or by carelessness, negligence, inadequate or abnormal use of such system; failure or damage due to tampering carried out by unauthorized personnel or due to incorrect use / installation (in this regard, system maintenance at least every six months is recommended) or the use of non-original spare parts; defects caused by chemical agents and/or atmospheric phenomena.

The warranty does not cover the cost of consumables; in any event, COMUNELLO shall be entitled to a consideration for the work performed at the Customer, where such work proves useless as the warranty did not apply or because the customer had used the Comunello product in a negligent, reckless or incompetent manner, such that the proper use of the product could have avoided the work.

10.5 - Implementation terms: unless otherwise agreed, the right to the Conventional Warranty is exercised by showing a copy of the purchase document (invoice) to COMUNELLO. Any defect must be notified to COMUNELLO within the time limit of thirty (30) days from detection of the defect.

The action must be exercised within the limitation period of 6 (six) months from detection of the defect. The Product parts for which the Customer requests application of the Conventional Warranty must be returned by the Customer to FRATELLI COMUNELLO SPA, Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italy.

10.6 - The Customer cannot claim compensation for indirect damage, loss of profits, loss of production and in any case it cannot claim compensation for an amount that exceeds the value of the supplied components or products. All transport costs for Products that have been repaired or to be repaired, although covered by the Conventional Warranty, shall be charged to the Customer.

10.7 - No external work carried out by Comunello technical staff is covered by the Conventional Warranty.

10.8 - Specific amendments to the Conventional Warranty conditions described herein can be defined by the parties in their commercial contracts.

10.9 - The Court of Vicenza (Italy) shall be the place of jurisdiction for any dispute which will be settled according to the Italian laws.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.

INSTALLATIONS-UND GEBRAUCHSANLEITUNG ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner, Herr **COMUNELLO LUCA**, der den folgenden Hersteller vertritt:

F.lli COMUNELLO spa
Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italy

RIKLÄRT, dass die anbei beschriebene Ausrüstung:

Beschreibung **Automatisierung für Drehflügeltüren mit Kolben.**
Modell **ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE**

den Gesetzesbestimmungen entspricht, die folgende Richtlinien umsetzen:

- 2014/30/EU (EMCD-Richtlinie)
- 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)
- 2014/35/EU (LVD-Richtlinie)

und dass alle folgenden Normen und/oder technischen Spezifikationen angewendet wurden:

EN61000-6-2:2005 + EN61000-6-3:2007
EN62233 :2008
EN60335-1 :2012

sowie ihre nachträglichen Änderungen.

Rosà (VI) – Italien
21-04-2018

Außerdem wird erklärt, dass es nicht erlaubt ist, die Automatisierung in Betrieb zu setzen, solange die Anlage, in die sie eingebaut wird oder mit der sie zusammengebaut wird, identifiziert wurde und deren Konformität mit den Erfordernissen der Richtlinie 2006/42/EG und der entsprechenden nationalen Gesetzgebung erklärt wurde.

Dr. LUCA COMUNELLO 
Rechtsvertreter der Firma FRATELLI COMUNELLO s.p.a.



Fratelli Comunello S.p.A.

Unternehmen mit UNI EN ISO 9001:2015
zertifiziertem Qualitätssystem

INHALTSVERZEICHNIS

1	HINWEISE
1.1	SICHERHEITSHINWEISE
1.2	INSTALLATIONSHINWEISE
1.3	GEBRAUCHSHINWEISE
2	PRODUKTBESCHREIBUNG UND BESTIMMUNGSZWECK
2.1	PRODUKTBESCHREIBUNG
2.2	TYPISCHE INSTALLATION
3	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS
4	INSTALLATION
4.1	VORBEREITENDE ÜBERPRÜFUNGEN
4.2	EINSATZGRENZEN
4.3	VORBEREITUNGEN VOR DER INSTALLATION
4.4	INSTALLATION DES GETRIEBEMOTORS ABACUS
4.4.1	INSTALLATION:
4.4.2	INSTALLATION DER ENDSCHALTER UND ENDANSCHLÄGE
4.4.3	MANUELLES ENTRIEGELN DES MOTORS
5	VORBEREITUNG AUF DIE ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE
6	PRÜFUNG
7	INSTANDHALTUNG DES PRODUKTS
8	ERSATZTEILE
9	ENTSORGUNG
10	GARANTIE

1 HINWEISE

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Installationshandbuch wendet sich ausschließlich an professionell kompetentes Personal. Vor der Installation sind alle Anleitungen durchzulesen. Alle nicht ausdrücklich in dieser Anleitung enthaltenen Vorgänge sind nicht erlaubt; nicht bestimmungsgemäße Verwendungen könnten Produktschäden verursachen und Personen und Gegenstände in Gefahr versetzen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nichteinhaltung der Regeln der Technik bei der Fertigung der Tore, sowie für Verformungen, die sich beim Gebrauch ereignen könnten. Dieses Handbuch ist auch für zukünftige Benutzungen aufzubewahren. Das Projekt, die Fertigung der zu ABACUS gehörenden Vorrichtungen und dieses Handbuch erfüllen in vollem Ausmaß die geltenden Vorschriften. Unter Berücksichtigung der Risikosituationen, die sich während der Installation und dem Gebrauch von ABACUS ereignen können, muss auch die Installation unter voller Einhaltung der Gesetze, Vorschriften und Regeln erfolgen; insbesondere:

1.2 INSTALLATIONSHINWEISE

- Vor Beginn der Installation prüfen, ob zusätzliche Vorrichtungen und Materialien notwendig sind, die je nach der spezifischen Verwendung zur Komplettierung der Automatisierung mit ABACUS dienen können.
- Das Verpackungsmaterial ist unter voller Einhaltung der örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

1.3 GEBRAUCHSHINWEISE


- Es dürfen nirgendwo Änderungen durchgeführt werden, sofern nicht in diesem Handbuch vorgesehen. Arbeiten dieser Art können lediglich Betriebsstörungen verursachen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die von veränderten Produkten herführen.
- Es ist zu vermeiden, dass Teile des Antriebssystems in Wasser oder andere flüssige Stoffe tauchen können. Auch während der Installation ist zu vermeiden, dass Flüssigkeiten in die Steuerung und andere offenen Vorrichtungen eindringen können.
- Falls flüssige Stoffe in die Vorrichtungen des Antriebssystems eingedrungen sind, sind unverzüglich die Stromversorgung abzutrennen und der Kundendienst von zu Rate zu ziehen; eine Verwendung von ABACUS in diesem Zustand kann Gefahrensituationen verursachen.
- Die Bestandteile von ABACUS dürfen keinen Hitzequellen oder Flammen ausgesetzt werden; sie könnten dadurch beschädigt werden und Betriebsstörungen, Brände oder Gefahrensituationen verursachen.
- Bei längerem Stillstand sollte der eventuelle Akku entfernt und an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, um das Risiko des Austretens schädlicher Stoffe zu vermeiden.
- Die Steuerung darf nur an eine Stromleitung mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Vor allen Vorgängen, die eine Öffnung der ABACUS-Gehäuse verlangen, muss die Steuerung erst von der Stromversorgung abgetrennt werden; falls die Abschaltvorrichtung nicht sichtbar ist, ist ein Schild anzubringen: „ACHTUNG! IM WARTUNGSZUSTAND“.
- Falls Selbstabschalter oder Sicherungen ansprechen, ist vor ihrer Rückstellung bzw. Instandsetzung der Defekt zu erkennen und zu beseitigen.
- Im Falle von Defekten, die mit den in diesem Handbuch enthaltenen Informationen nicht behoben werden können, ist mit dem Kundendienst von Kontakt aufzunehmen.

2 PRODUKTBESCHREIBUNG UND BESTIMMUNGSZWECK

2.1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Elektromechanischer Kolbenantrieb für Tore für Wohnhäuser. Die robuste Struktur aus Aludruckguss nimmt sowohl die Bürstenmotoren wie auch die Einphasenmotoren auf; dadurch sind die beiden Ausführungen mit 24 V und 230V verfügbar. Alugehäuse mit witterungsfestem Pulverlack.

2.2 TYPISCHE INSTALLATION

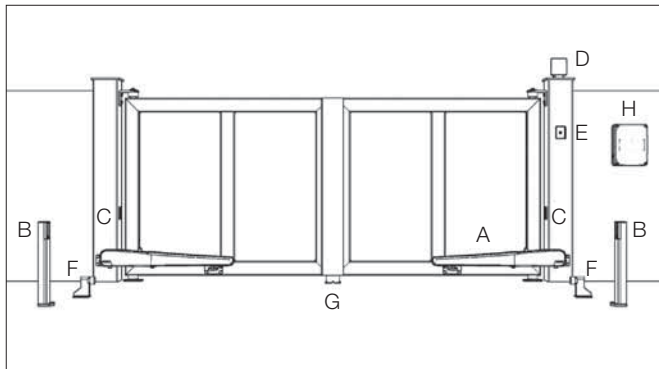


LEGENDE

- A GETRIEBEMOTOR
- B FOTOZELLEN ÖFFNUNG
- C FOTOZELLEN SCHLIESSUNG
- D BLINKLEUCHE
- E SCHLÜSSELTASTER
- F ÖFFNUNGSENDANSCHLAG
- G MITTLERER ÖFFNUNGSANSCHLAG
- H EXTERNE STEUERUNG


3 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

	ABACUS 220 ABACUS 220 ONE	ABACUS 220	ABACUS 300 ABACUS 300 ONE	ABACUS 500	ABACUS 500 ABACUS 500 ONE	ABACUS 500
Motorspeisung	24V ===	230V ~ 50Hz	24V ===	230V ~ 50Hz	24V ===	230V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme	70 W	180 W	110 W	280 W	110 W	280 W
Aufnahme	3 A	0,8 A	5 A	1,2 A	5 A	1,2 A
Max. Schubkraft	1500 N	1400 N	2000 N	1800 N	2000 N	1800 N
Nennschubkraft	500 N	400 N	600 N	700 N	600 N	700 N
Einschaltdauer	30%	0,3	Intensiv	0,4	Intensiv	0,4
Schutzgrad	IP 44					
Isolationsklasse	II	1 Erdung	II	1 Erdung	II	1 Erdung
Betriebstemperatur	da -20°C a + 50°C					
Max. Torgewicht	BITTE TABELLE ANSCHAUEN					
Laufzeit	15 mm/s	14 mm/s	22 mm/s	15 mm/s	22 mm/s	15 mm/s
Gewicht	8,2 Kg	8,6 Kg	11,2 Kg	11,6 Kg	11,9 Kg	12,3 Kg


MAXIMALE ANWENDUNGEN - ABACUS 220

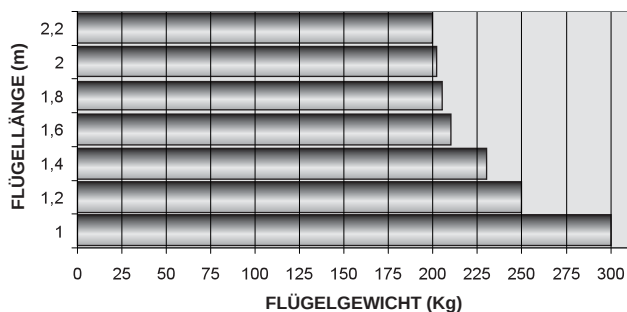

MAXIMALE ANWENDUNGEN - ABACUS 300

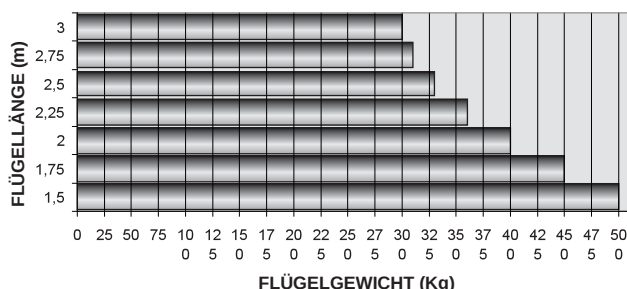

MAXIMALE ANWENDUNGEN - ABACUS 500

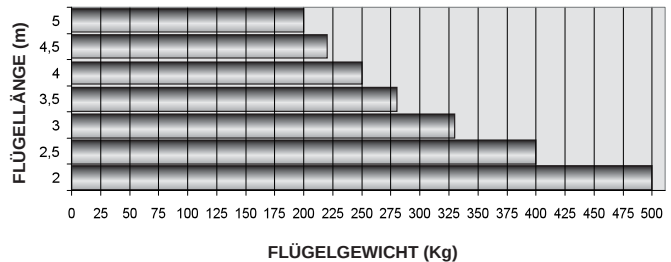

4 INSTALLATION

4.1 VORBEREITENDE ÜBERPRÜFUNGEN

Vor der Installation ist zu prüfen, dass die Bestandteile des Produktes einwandfrei sind, das gewählte Modell angemessen und der Installationsbereich geeignet sind:

- Prüfen, dass das zu verwendende Material insgesamt einen ausgezeichneten Zustand aufweist und für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet ist.
- Prüfen, dass die mechanische Struktur des Tores für die Automatisierung geeignet ist. Dieses Produkt kann kein Tor automatisieren, das nicht allein schon effizient und sicher ist; außerdem kann es keine Fehler beheben, die von einer falschen Installation des Tores oder seiner schlechten Wartung verursacht sind.
- Prüfen, dass die Betriebsbedingungen der Vorrichtungen mit den bescheinigten Einsatzgrenzen verträglich sind.
- Die Torflügel von Hand in beide Richtungen bewegen, um sich der konstanten Schubkraft zu vergewissern.
- Die Torflügel von Hand in egal welche Position bringen, stehen lassen und feststellen, dass sie sich nicht von selbst bewegen.
- Prüfen, dass der Befestigungsbereich des Getriebemotors mit seinen äußeren Abmessungen verträglich ist und sicherstellen, dass ein ausreichender Platz für seine komplette Amdrehung vorhanden ist.
- In der Nähe des Getriebemotors sicherstellen, dass für die manuellen Entriegelungsmanöver des Getriebemotors ein ausreichender Platz vorhanden ist.
- Sicherstellen, dass die für die Installation der verschiedenen Vorrichtungen gewählten Oberflächen tragfähig sind und eine stabile Befestigung garantieren.
- Sicherstellen, dass sich jede zu installierende Vorrichtung an einer geschützten und vor unerwünschten Stößen sicheren Position befindet.

4.2 EINSATZGRENZEN

Vor der Installation prüfen, dass der Motor für das Gewicht und die Länge der Flügel bemessen ist und innerhalb der Grenzwerte laut Kapitel „Technische Eigenschaften des Produkts“ liegt.

4.3 VORBEREITUNGEN VOR DER INSTALLATION

Unter Bezugnahme auf die ABB. 1A und 1B, ist die ungefähre Position zu bestimmen, an der jeder Bestandteil der Anlage installiert werden soll, sowie den idealen Schaltplan. Es folgt eine Aufstellung der notwendigen Bestandteile:

- Elektromechanische Getriebemotoren
- Paar Fotozellen
- Paar Endanschläge für die Öffnung und Endanschlag für die Schließung.
- Standsäulen für Fotozellen
- Blinkanzeiger
- Schlüsseltaster oder digitale Tastatur
- Vertikales Elektroschloss für Flügel über 3 m
- Steuerung

4.4 INSTALLATION DES GETRIEBEMOTORS ABACUS

4.4.1 INSTALLATION:

- Den Motor gemäß ABB. 2 und ABB. 3 entriegeln.
- Den hinteren Deckel gemäß ABB. 4 entfernen.
- Die manuelle Entriegelung wie im Kap. 4.4.3 beschrieben vornehmen.
- Die Position des Antriebssystems an einem festen Querträger bestimmen.
- Die Platte Z1 provisorisch je nach Pfeilerbreite orientiert am Pfeiler befestigen (ABB. 5A).
- Die gelochte Platte (ABB. 5B) schneiden und provisorisch befestigen, unter Beachtung der Maßangaben laut ABB. 1A und 1B.
- Bei komplett geschlossenem Tor die Platte Z2 provisorisch am Flügel befestigen. Die gelochte Platte (ABB. 5C) unter Einhaltung der Maßangaben laut Abb. 1A und 1B anschweißen.
- Den Motor anhand des beigestellten Zapfens (ABB. 6) mit dem hinteren Bügel

verbinden.

- Den beweglichen Zapfen P in die Bohrung des vorderen Bügels einführen und mit der beigestellten Schraube und Scheibe befestigen (ABB. 6).
- Die Schraube im hinteren Bügel festziehen.
- Mit entriegeltem Motor von Hand prüfen, dass der Flügel die vorbestimmte Öffnungs- und Schließpositionen erreicht und dass der Antrieb nicht mit dem Flügel oder dem Pfeiler interferiert.
- Die Platten definitiv anschweißen und befestigen.
- Die elektrischen Anschlüsse wie im Kap. 5 beschrieben fertigen.
- Den Motor wie im Kap. 4.4.3 beschrieben blockieren.
- Noch einige Manöver durchführen, um zu prüfen, dass die Installation sachgemäß erfolgt ist.
- Den Deckel mit den 4 Schrauben schließen.

4.4.2 INSTALLATION DER ENDSCHALTER UND ENDANSCHLÄGE

Bei jeder Installation sind an dem zu automatisierenden Tor unbedingt mechanische Schließ- und Öffnungsanschlüsse einzubauen. Für eine zusätzliche Sicherheit können die einstellbaren mechanischen Anschlüsse / elektronischen Endschalter verwendet werden, die im Antrieb eingebaut sind. Zur Einstellung des mechanischen Anschlags:

- Den Flügel in die maximale Schließposition bringen, bis er gegen den Bodenanschlag stößt (ABB. 7).
- Die Schraube des mechanischen Endanschlags "A" so weit lockern, bis man ihn bis zur Berührung des beweglichen Zapfens bewegen kann (ABB. 8).
- Den gleichen Vorgang in der maximalen Öffnungsposition durchführen (mit dem anderen Endanschlag).

Bei elektromechanischen Endschaltern müssen die Endanschläge "A" und "B" den mobilen Zapfen berühren und den Umschalter auslösen.

4.4.3 MANUELLES ENTRIEGELN DES MOTORS

Die manuelle Entriegelung ist durchzuführen, wenn das Tor manuell geöffnet werden muss. Die Aktivierung des Entriegelungssystems könnte unkontrollierte Torbewegungen bewirken, wenn Unwuchten oder mechanische Defekte vorliegen. Mit Abacus 300/500 folgendermaßen vorgehen:

- Die Kunststoffklappe öffnen und den personalisierten Schlüssel einstecken (ABB. 2).
- Den Schlüssel im Uhrzeigersinn um 360° drehen (ABB. 9).
- In dieser Weise wird der Freilauf des Zahnrades geschaltet und die manuelle Toröffnung ermöglicht (ABB. 10).
- Zur Rückstellung des motorisierten Antriebs, den Schlüssel wieder in die Ausgangsposition drehen (ABB. 11).
- Den Schlüssel entfernen und an einem sicheren und den Zuständigen bekannten Ort ablegen.

Bei ABACUS 220 befindet sich anstelle des Schlüssels ein Griff mit personalisiertem Abdruck. Um 90° in die auf der Abdeckung angezeigte Richtung drehen (ABB. 3).

5 VORBEREITUNG AUF DIE ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE

ACHTUNG! Um mit dem Netzwerk verbinden, ein mehrpoliges Kabel durch Vorschriften des Buches Einheit vorgesehen.

- Die manuelle Entriegelung wie im ABS. 4.4.3 dargestellt ausführen.
- Den Kunststoffteil wie in der ABB. 4 dargestellt entfernen.
- Die Kabelklemme "G" am unteren Motorbereich lockern ABB. 12.
- Das Kabel der Speisung und des Encoders wie in der ABB. 13 gezeigt einstecken.
- Die Leiter an der Klemmenleiste und die Erdung am Ringkabelschuh anschließen, unter Befolgung der Angaben auf dem nebenstehenden Etikett (ABB. 14).
- Das Kabel durch Festziehen der Kabelklemme blockieren (ABB. 15).

Falls der Kondensator bricht, ist es (nur auf Abacus 230 V) möglich, ihn auszuwechseln:

- Die manuelle Entriegelung wie im ABS. 4.4.3 dargestellt ausführen.
- Den Kunststoffteil wie in der ABB. 4 dargestellt entfernen.
- Die Kondensatorabdeckung durch Losschrauben der zwei Schrauben entfernen, s ABB. 16.
- Den Kondensator durch Betätigung der Klemmenleiste entfernen und durch einen neuen ersetzen.

6 PRÜFUNG

Jedes einzelne Element des Antriebssystems, z.B. die Sicherheitsleisten, Fotozellen, Notabschalter, usw., verlangt eine spezifische Prüfphase; an

allen diesen Vorrichtungen sind die in den jeweiligen Anleitungshandbüchern enthaltenen Prozeduren durchzuführen. Zur Prüfung von ABACUS sind die folgenden Arbeitsschritte erforderlich:

- Prüfen, dass alle in diesem Handbuch und besonders im Kapitel „1 Hinweise“ enthaltenen Vorgaben strikt eingehalten wurden.
- Unter Verwendung der Bedienungs- oder Ausschaltvorrichtungen (Schlüsseltaster, Bedienungstaster oder Funksender), AUF-STOP-ZU Versuche mit dem Tor durchführen und das vorschriftsmäßige Verhalten prüfen.
- Alle Sicherheitsvorrichtungen der Anlage (Fotozellen, Sicherheitsleisten, Notabschalter, usw.) einzeln nach ihrer korrekten Betriebsfähigkeit überprüfen.
- Falls durch die Selbsthemmung der Prallkraft vor Gefahrsituationen durch die Flügelbewegung geschützt wird, muss eine Kraftmessung nach EN 12445 erfolgen.

7 INSTANDHALTUNG DES PRODUKTS

Qualifiziertes Personal muss regelmäßig die Instandhaltung nach den geltenden Gesetzen und Normvorschriften durchführen. ABACUS verlangt eine programmierte Instandhaltung nach maximal 6 Monaten oder 10.000 Manövern ab der letzten Wartung.

- Alle Versorgungsquellen vom Motor abtrennen.
- Alle Bewegungselemente überprüfen und abgenutzte Teile auswechseln.
- Alle Bestandteile des Antriebssystems auf ihren Abnutzungszustand überprüfen.

8 ERSATZTEILE

Es besteht die Möglichkeit, Ersatzteile zu erwerben; notfalls ist hierzu mit dem technischen Kundendienst von Kontakt aufzunehmen.

9 ENTSORGUNG

Nach Lebensende des Antriebssystems sicherstellen, dass die Abrüstung von qualifiziertem Personal durchgeführt wird und die Materialien nach örtlich geltenden Vorschriften recycelt oder entsorgt werden.

10 GARANTIE

10.1 - Diese Garantie im Rahmen von Geschäftsbeziehungen oder beim Verkauf von Waren für den professionellen Gebrauch beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz des von FRATELLI COMUNELLO SPA als defekt anerkannten Produktteils durch gleichwertige wiederaufgearbeitete Produkte (im Folgenden "Konventionelle Garantie" genannt). Die Garantie umfasst nicht die für die Reparatur und den Ersatz des Materials notwendigen Kosten (z.B. Arbeitskosten, Materialmiete, usw.).

10.2 - Die Anwendung der durch die Artikel 1490-1495 des italienischen Zivilgesetzbuches vorgeschriebenen Disziplin ist ausgeschlossen.

10.3 - FRATELLI COMUNELLO SPA garantiert das Funktionieren der Produkte innerhalb der unter Punkt 1 oben angegebenen Grenzen. Außer es wurde anders vereinbart, läuft die vertragliche Garantie für 24 (vierundzwanzig) Monate ab dem Fertigungsdatums, das auf die Produkte geprägt ist. Die Garantie ist nur dann wirksam und für COMUNELLO bindend, wenn das Produkt in Übereinstimmung mit den Installations- und Sicherheitsbestimmungen, die von COMUNELLO geliefert worden sind und in jedem Fall auf der Internetseite [10.4 - Die Garantie umfasst nicht: Transportschäden, Defekte oder Schäden durch Mängel der elektrischen Anlage beim Käufer des Produkts und/oder durch Nachlässigkeit, Fahrlässigkeit, unangemessene oder abweichende Verwendung der Anlage, Defekte oder Schäden durch unbefugte Eingriffe am Produkt oder infolge einer falschen Anwendung/Installation \(dazu empfehlen wir, die Anlage mindestens alle sechs Monate zu warten\) oder des Einbaus eines nicht Originalersatzteils; Mängel, die durch den Kontakt mit Chemikalien und/oder das Aussetzen der Witterung entstanden sind.](http://www.comunello.com/it/corporate/condizioni-general/ nachlesbar sind, korrekt montiert und gewartet worden ist</p>
</div>
<div data-bbox=)

Die Garantie deckt nicht die Kosten für das Verbrauchsmaterial und COMUNELLO erhöht in jedem Fall die Schuldforderung für jeden beim Kunden durchgeführten Eingriff, wenn dieser nicht unter die Garantie fällt oder der Kunde das Produkt COMUNELLO nachlässig, unvorsichtig oder unkundig verwendet hat und durch eine korrekte Verwendung des Produkts die Reparatur oder den Austausch vermieden hätte werden können.

10.5 - Bedingungen für die Garantiedurchführung: Außer es wurde anders

vereinbart, kann man seinen Anspruch auf die vertragliche Garantie mit Vorlage der Kopie des Kaufdokuments (Steuerrechnung) bei COMUNELLO ausüben. Der Kunde muss den Defekt COMUNELLO innerhalb einer Frist von 30 (dreißig) Tagen ab seiner Entdeckung melden.

Der Anspruch muss innerhalb einer Frist von 6 (sechs) Monaten ab der Entdeckung geltend gemacht werden. Die Teile der Produkte, für die man die vertragliche Garantie aktivieren möchte, müssen vom Kunden an FRATELLI COMUNELLO SPA, Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI), Italien eingeschickt werden.

10.6 - Der Kunde hat keinen Anspruch auf Entschädigung für indirekte Schäden, verlorengewonnene Gewinne, und Produktionsverluste und er kann für die Entschädigung keine Summen einfordern, die den Wert der gelieferten Bauteile oder der Produkte übersteigen. Die Transportkosten für zu reparierende oder reparierte Produkte gehen auch unter der vertraglichen Garantie zu Lasten des Kunden.

10.7 - Kein externer von technischem Personal von COMUNELLO durchgeführter Eingriff wird von der vertraglichen Garantie abgedeckt.

10.8 - Spezifische Änderungen an den hier beschriebenen Bedingungen der vertraglichen Garantie können von den Vertragsparteien in ihren Verkaufsverträgen festgelegt werden.

10.9 - Bei Rechtsstreitigkeiten findet das italienische Recht Anwendung und ist das Gericht Vicenza zuständig.

[illegible]

INSTRUCIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le soussigné, M. **COMUNELLO LUCA**, représentant le suivant constructeur

F.lli COMUNELLO spa

Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italie

Déclare que l'appareil décrit ci-dessous:

Description **Automatismes pour portes battantes avec pistons.**

Modèle **ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE**

Est conforme aux dispositions légales transposant les directives suivantes:

- 2014/30/EU (Directive EMCD)
- 2011/65/EU (Directive RoHS)
- 2014/35/EU (Directive LVD)

Et qui ont été soumis toutes les norms et /ou spécifications techniques ci-après indiquées:

EN61000-6-2:2005 + EN61000-6-3:2007

EN62233 :2008

EN60335-1 :2012

Et amendements ultérieurs

Rosà (VI) – Italie

21-04-2018

Nous déclarons en outre que la machine ne pourra pas être mise en service avant identification et déclaration de conformité aux conditions de la Directive 2006/42 CE et à la législation nationale la transposant de la machine à laquelle elle sera intégrée ou dont elle deviendra partie intégrante.

Luca Comunello

Représentant légal de la société Fratelli Comunello



Fratelli Comunello S.p.A.

Enterprise avec Système de Management de la Qualité certifié

UNI EN ISO 9001:2015

SOMMAIRE

1	AVERTISSEMENTS
1.1	AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
1.2	AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'INSTALLATION
1.3	AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION
2	DESCRIPTION DU PRODUIT ET APPLICATION
2.1	DESCRIPTION DU PRODUIT
2.2	INSTALLATION TYPE
3	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
4	INSTALLATION
4.1	CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES
4.2	LIMITES D'UTILISATION
4.3	TRAVAUX PRÉALABLES À L'INSTALLATION
4.4	INSTALLATION DE L'OPÉRATEUR ABACUS
4.4.1	INSTALLATION:
4.4.2	INSTALLATION FIN DE COURSE
4.4.3	DÉBRAYAGE MANUEL DU MOTEUR
5	PRÉDISPOSITION AUX BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
6	ESSAI
7	ENTRETIEN
8	PIÈCES DÉTACHÉES
9	ÉLIMINATION
10	GARANTIE

1 AVERTISSEMENTS

1.1 AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Ce manuel d'installation s'adresse exclusivement à un personnel compétent. Il est indispensable de lire toutes les instructions avant de procéder à l'installation. Toutes les opérations non expressément prévues dans ces instructions sont interdites; toute utilisation non prévue peut entraîner des dommages matériels et des risques de blessures. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de non-observation des règles de bonne technique dans la construction des portails ou en cas de déformations survenant durant l'utilisation. Conserver ce manuel pour toute future consultation. La conception et la fabrication des dispositifs composant ABACUS et ce manuel sont rigoureusement conformes aux normes en vigueur. Étant donné les situations de risques pouvant se présenter durant l'installation et l'utilisation d'ABACUS, l'installation doit nécessairement être effectuée en stricte conformité avec les lois, normes et réglementations; en particulier:

1.2 AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'INSTALLATION

- Avant de procéder à l'installation, vérifier la nécessité éventuelle d'autres dispositifs et matériels permettant de compléter l'automatisme ABACUS en fonction de l'utilisation prévue.
- Éliminer le matériel d'emballage conformément aux normes locales.

1.3 AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION


- N'effectuer aucune modification sur quelque composant que ce soit, sauf prévue dans ce manuel. Ce type d'intervention est uniquement susceptible d'entraîner des dysfonctionnements. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages entraînés par une modification du produit.
- Éviter toute immersion de composants de l'automatisme dans l'eau ou dans d'autres liquides. Durant l'installation, éviter également toute pénétration de liquides à l'intérieur du coffret de commande et d'autres dispositifs ouverts.
- En cas de pénétration d'un liquide à l'intérieur des dispositifs de l'automatisme, sectionner immédiatement l'alimentation électrique et s'adresser au service d'assistance; toute utilisation d'ABACUS dans une telle situation comporte des risques.
- Ne pas laisser les composants d'ABACUS à proximité de sources de chaleur et ne pas les exposer à des flammes sous peine d'endommagement et de dysfonctionnement, incendie ou situation de danger.
- En cas d'inutilisation prolongée, en vue d'éviter tout risque de pertes de substances nocives de la batterie en option, il est conseillé de retirer cette dernière et de la conserver dans un endroit sec.
- Brancher uniquement le coffret de commande à une ligne d'alimentation équipée d'une mise à la terre de sécurité.
- Toutes les opérations exigeant l'ouverture du carter d'ABACUS doivent être effectuées avec le coffret de commande débranché de l'alimentation électrique; si le dispositif de déconnexion en est dépourvu, prévoir un panneau: «ATTENTION ENTRETIEN EN COURS».
- En cas d'intervention d'interrupteurs automatiques ou de fusibles, identifier et éliminer le problème avant de les réarmer.
- En cas de panne ne pouvant être résolue au moyen des informations fournies dans ce manuel, contacter le service d'assistance.

2 DESCRIPTION DU PRODUIT ET APPLICATION

2.1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Opérateur électromécanique à piston pour portails résidentiels. Sa solide structure en aluminium moulé sous pression permet de loger les moteurs à balais ou monophasés avec version à 24 V ou 230 V. Le carter en aluminium revêtu poudre est résistant aux agents atmosphériques.

2.2 INSTALLATION TYPE

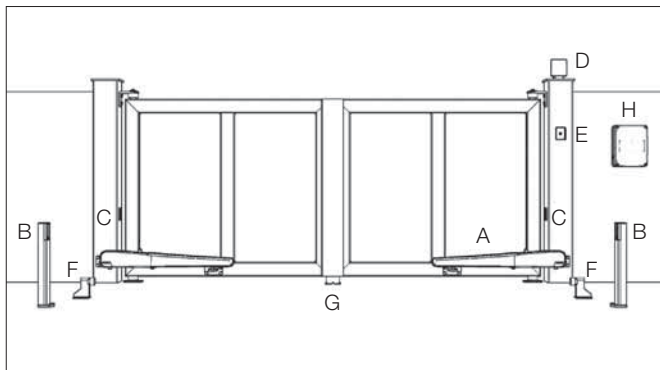


LÉGENDE

- A OPÉRATEUR
- B PHOTOCÉLULES EN OUVERTURE
- C PHOTOCÉLULES EN FERMETURE
- D CLIGNOTANT
- E SÉLECTEUR À CLÉ
- F ARRÊT FIN DE COURSE EN OUVERTURE
- G ARRÊT CENTRAL EN FERMETURE
- H LOGIQUE DE COMMANDE EXTERNE


3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

	ABACUS 220 ABACUS 220 ONE	ABACUS 220	ABACUS 300 ABACUS 300 ONE	ABACUS 500	ABACUS 500 ABACUS 500 ONE	ABACUS 500
Alimentation moteur	24V ===	230V ~ 50Hz	24V ===	230V ~ 50Hz	24V ===	230V ~ 50Hz
Puissance absorbée	70 W	180 W	110 W	280 W	110 W	280 W
Absorption	3 A	0,8 A	5 A	1,2 A	5 A	1,2 A
Poussée Max.	1500 N	1400 N	2000 N	1800 N	2000 N	1800 N
Poussée Nom.	500 N	400 N	600 N	700 N	600 N	700 N
Fonctionnement intermittent	30%	0,3	Intensif	0,4	Intensif	0,4
Indice de protection	IP 44					
Classe d'isolation	II	1 mise à la terre	II	1 mise à la terre	II	1 mise à la terre
Temp. de fonctionnement	da -20°C a + 50°C					
Poids max. du portail	VOIR LE GRAPHE					
Vitesse à vide	15 mm/s	14 mm/s	22 mm/s	15 mm/s	22 mm/s	15 mm/s
Poids	8,2 Kg	8,6 Kg	11,2 Kg	11,6 Kg	11,9 Kg	12,3 Kg


LIMITES D'UTILISATION - ABACUS 220

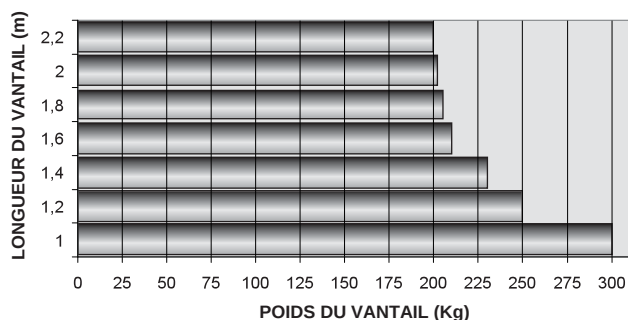

LIMITES D'UTILISATION - ABACUS 300

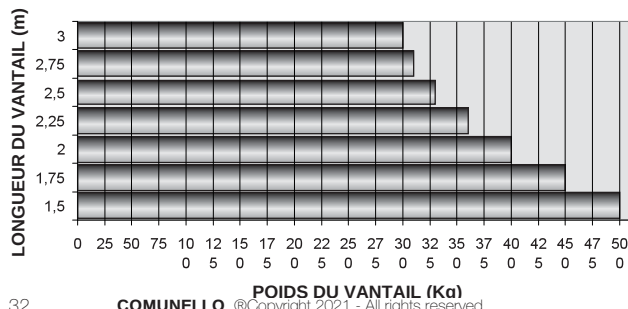

LIMITES D'UTILISATION - ABACUS 500

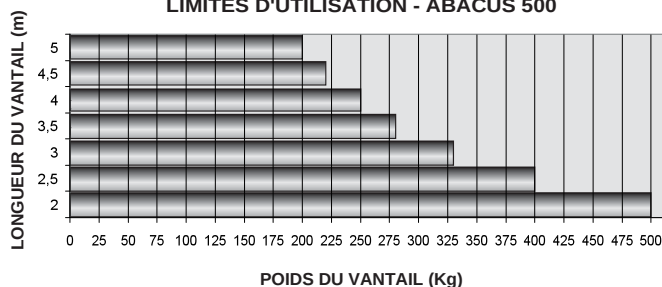

4 INSTALLATION

4.1 CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

Avant de procéder à l'installation, vérifier que les composants du produit sont en bon état et que le modèle choisi est adapté au lieu d'installation prévu:

- Vérifier que tout le matériel à utiliser est en parfait état et adapté à l'utilisation prévue.
- Vérifier que la structure mécanique du portail est prévue pour être équipée d'un automatisme. Ce produit peut uniquement équiper un portail en parfait état - en termes de fonctionnement et de sécurité ; il ne pourra en outre résoudre les problèmes liés à une installation incorrecte ou à un entretien insuffisant du portail.
- Vérifier que le fonctionnement du dispositif est conforme aux limites d'utilisation déclarées.
- Déplacer manuellement les vantaux du portail dans les deux directions et vérifier que l'effort est constant.
- Placer manuellement les vantaux du portail dans une position quelconque et s'assurer qu'ils restent immobiles.
- Vérifier que le logement de l'opérateur est compatible avec les dimensions hors-tout de ce dernier, et que l'espace disponible permet la rotation complète de son bras.
- Vérifier qu'un espace suffisant est prévu à côté de l'opérateur pour effectuer sa manœuvre manuelle de débrayage.
- Vérifier que les surfaces prévues pour l'installation des dispositifs sont résistantes et garantissent une fixation solide.
- S'assurer que les dispositifs sont installés dans une position correcte et protégés contre tout choc accidentel.

4.2 LIMITES D'UTILISATION

Avant de procéder à l'installation, vérifier que le moteur est dimensionné en fonction du poids et de la longueur des vantaux et correspond aux valeurs indiquées au chapitre «Caractéristiques techniques du produit».

4.3 TRAVAUX PRÉALABLES À L'INSTALLATION

Se reporter aux FIG. 1A et 1B pour établir l'emplacement approximatif de chaque composant dans l'installation et le schéma de branchement correct. Liste des composants nécessaires:

- Opérateurs électromécaniques
- Paire de photocellules
- Paire de butées d'arrêt en ouverture et butée en fermeture
- Colonnes pour photocellules
- Indicateur clignotant
- Sélecteur à clé ou clavier numérique
- Électroserre verticale (conseillée pour fermetures supérieures à 3 m)
- Logique de commande

4.4 INSTALLATION DE L'OPÉRATEUR ABACUS

4.4.1 INSTALLATION:

- Débrayer le moteur comme indiqué sur la FIG. 2 et la FIG. 3.
- Retirer le couvercle postérieur comme représenté sur la FIG. 4.
- Procéder au débrayage manuel comme indiqué au chapitre 4.4.3.
- Déterminer la position de l'automatisme à hauteur d'une traverse solide
- Fixer provisoirement la plaque Z1 au pilier en l'orientant selon la largeur du pilier (FIG. 5A).
- Couper et fixer provisoirement le plateau perforé (FIG. 5B) en tenant compte des valeurs indiquées aux FIG. 1A et FIG. 1B.
- Avec le portail complètement fermé, fixer provisoirement la plaque Z2 au vantail. Souder le plateau perforé (FIG. 5C) en respectant les valeurs indiquées à la FIG. 1A et FIG. 1B.
- Accoupler le moteur à la bride postérieure au moyen du goujon fourni

(FIG. 6).

- Insérer l'axe réglable P dans l'orifice de la bride avant de le fixer avec la vis et la rondelle fournies (FIG. 6).
- Serrer la vis sur la bride arrière.
- Avec le moteur débrayé, vérifier manuellement que le vantail atteint les positions d'ouverture et de fermeture préfixées et que l'opérateur n'interfère pas avec le vantail ou le pilier.
- Souder et fixer définitivement les plaques.
- Procéder aux branchements électriques comme indiqué au CHAP.5.
- Bloquer le moteur comme indiqué au CHAP 4.4.3.
- Effectuer plusieurs manœuvres consécutives pour vérifier que l'installation a été effectuée dans les règles de l'art.
- Fermer le couvercle au moyen des 4 vis.

4.4.2 INSTALLATION FIN DE COURSE

Pour chaque installation, il est indispensable de prévoir des arrêts mécaniques en fermeture et en ouverture du portail. Pour davantage de sécurité, il est possible d'utiliser les arrêts mécaniques / électroniques réglables intégrés à l'opérateur.

Le réglage de l'arrêt mécanique s'effectue comme suit:

- Placer le vantail en position d'ouverture maximum jusqu'à entrer en contact avec la butée fixée au sol (FIG. 7).
- Desserrer suffisamment la vis du fin de course A pour pouvoir le déplacer jusqu'à son contact avec l'axe réglable (FIG 8).
- Effectuer la même opération en position d'ouverture maximum (avec l'autre fin de course).

En cas de fin de course électromécanique, les fins de course A et B doivent entrer en contact avec l'axe réglable et déclencher le commutateur.

4.4.3 DÉBRAYAGE MANUEL DU MOTEUR

Utiliser le débrayage manuel pour ouvrir le portail en mode manuel. L'activation du débrayage peut entraîner des mouvements incontrôlés du portail en cas de déséquilibre ou de problème mécanique.

Pour l'Abacus 300/500, procéder comme suit:

- Ouvrir le panneau en plastique et introduire la clé personnalisée (FIG. 2).
- Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre à 360° (FIG. 9).
- Cette manœuvre libère l'engrenage et permet l'ouverture manuelle du portail. (FIG. 10).
- Pour rétablir la commande motorisée, placer la clé en position initiale (FIG. 1).
- Retirer la clé et la placer dans un endroit sûr et accessible aux utilisateurs.

Dans le cas de l'ABACUS 220, la clé est remplacée par une poignée à empreinte personnalisée. Tourner à 90° dans la direction indiquée sur le couvercle (FIG. 3).

5 PRÉDISPOSITION AUX BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

ATTENTION! Pour se connecter au réseau, utiliser un câble multipolaire prévu par la réglementation par l'unité du livre.

- Débrayer manuellement comme indiqué au par. 4.4.3.
- Retirer l'élément en plastique comme représenté à la FIG. 4.
- Desserrer le presse-étoupe G au bas du moteur FIG. 12.
- Brancher le câble d'alimentation et du codeur comme représenté à la FIG. 13.
- Brancher les fils au bornier et la mise à la terre à la borne ronde selon les indications de l'étiquette voisine FIG. 14.
- Bloquer le câble en serrant le presse-étoupe (FIG. 15).

En cas de rupture du condensateur (Abacus 230 V uniquement), son remplacement est possible:

- Débrayer le moteur manuellement comme indiqué au par. 4.4.3.
- Retirer l'élément en plastique comme représenté à la FIG. 4.
- Retirer la protection du condensateur en desserrant les deux vis, voir FIG. 16.
- Retirer le condensateur en intervenant sur le bornier et en installer un nouveau.

6 ESSAI

Chaque élément de l'automatisme comme par exemple les bords sensibles, les photocellules, l'arrêt d'urgence, etc., exige une phase spécifique d'essai; pour ces dispositifs, effectuer les procédures figurant dans les manuels d'instruction correspondants. Pour l'essai d'ABACUS, effectuer la

séquence d'opérations suivante:

- Vérifier que toutes les indications de ce manuel sont rigoureusement respectées, en particulier celles du chapitre 1 «Avertissements».
- En utilisant les dispositifs de commande ou d'arrêt prévus (sélecteur à clé, boutons de commande ou émetteurs radio), effectuer des essais d'ouverture, de fermeture et d'arrêt du portail et vérifier que le comportement de ce dernier est régulier.
- Vérifier le fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité présents dans l'installation (photocellules, bords sensibles, arrêt d'urgence, etc.).
- Si les situations de danger entraînées par le mouvement du vantail ont été prévues via limitation de la force d'impact, mesurer la puissance selon les dispositions de la norme EN 12445.

7 ENTRETIEN

L'entretien doit être effectué régulièrement par un personnel qualifié et conformément aux lois et normes en vigueur. ABACUS nécessite un entretien programmé à intervalles maximum de 6 mois ou après 10.000 manœuvres effectuées depuis la dernière intervention d'entretien.

- Débrancher toutes les sources d'alimentation du moteur
- Vérifier et remplacer tous les composants d'actionnements usés
- Vérifier l'état d'usure de tous les composants de l'automatisme

8 PIÈCES DÉTACHÉES

Pour l'achat de pièces détachées, contacter l'assistance technique.

9 ÉLIMINATION

À la fin de la vie de l'automatisme, vérifier que le démantèlement est effectué par un personnel qualifié et que les matériaux sont recyclés ou éliminés conformément aux normes locales en vigueur.

10 GARANTIE

10.1 - Cette garantie dans les relations commerciales ou en cas de vente de biens à usage professionnel est limitée à la réparation ou au remplacement de la pièce du Produit reconnue par FRATELLI COMUNELLO SPA comme défectueuse au moyen de Produits régénérés équivalents (ci-après « Garantie Conventionnelle »), les frais nécessaires à la réparation et au remplacement du matériel (par exemple, les frais de main-d'œuvre, la location du matériel, etc.) ne sont pas compris dans la garantie.

10.2 - L'application de la discipline dictée par les articles 1490-1495 du Code civil est exclue.

10.3 - FRATELLI COMUNELLO SPA garantit le fonctionnement des Produits dans les limites indiquées au point 1 ci-dessus. Sauf convention contraire, la validité de la garantie conventionnelle est de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la date de production, qui figure sur les produits. La Garantie ne sera effective et contraignante pour COMUNELLO que si le Produit est correctement assemblé et entretenu dans le respect des règles d'installation et de sécurité indiquées dans la documentation fournie par COMUNELLO ou, dans tous les cas, disponible sur le site <http://www.comunello.com/it/corporate/condizioni-general/>

10.4 - La garantie ne comprend pas : les pannes ou dommages causés par le transport ; pannes ou dommages causés par des défauts du système électrique présent chez l'acheteur du produit et/ou par négligence, inadéquation, utilisation anormale de ce système ; les pannes ou les dommages dus à une altération effectuée par du personnel non autorisé ou résultant d'une utilisation/installation incorrecte (à cet égard, nous recommandons la maintenance du système au moins tous les six mois) ou l'utilisation de pièces de rechange non originales ; défauts causés par des

agents chimiques et/ou des phénomènes atmosphériques.

La garantie n'inclut pas le coût des consommables ; dans tous les cas, COMUNELLO deviendra créancier du client en cas d'intervention effectuée auprès de ce dernier, alors que celle-ci s'avère inutile car la garantie n'était pas valable ou parce que le client a utilisé le produit COMUNELLO de manière négligente, imprudente ou incorrecte, de sorte que la bonne utilisation du produit aurait pu éviter l'intervention.

10.5 - Conditions de mise en œuvre : sauf accord contraire, le droit à la Garantie Conventionnelle s'exerce en présentant une copie du document d'achat (facture fiscale) à COMUNELLO. Le client doit signaler le défaut à COMUNELLO dans les 30 (trente) jours suivant sa découverte.

L'action doit être exercée dans le délai de prescription de 6 (six) mois à compter de la découverte. Les pièces des Produits pour lesquels l'activation de la Garantie Conventionnelle est demandée doivent être envoyées par le Client à FRATELLI COMUNELLO SPA, Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italie.

10.6 - Le Client ne pourra prétendre à une indemnisation pour dommages indirects, manque à gagner, perte de production et ne pourra en aucun cas réclamer des sommes d'indemnisation supérieures à la valeur des composants ou Produits fournis. Tous les frais de transport des produits à réparer ou réparés, même s'ils sont couverts par la Garantie Conventionnelle, sont à la charge du client.

10.7 - Aucune intervention extérieure réalisée par le personnel technique de COMUNELLO n'est couverte par la Garantie Conventionnelle.

10.8 - Des modifications spécifiques aux conditions de la Garantie Conventionnelle décrites ici peuvent être définies par les parties dans leurs contrats commerciaux.

10.9 - En cas de litige de quelque nature que ce soit, la loi italienne est applicable et le Tribunal de Vicence est compétent.

[illegible]

INSTRUCCIONES DE USO Y DE INSTALACION

ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

El abajo firmante, Señ. **COMUNELLO LUCA**, representante el siguiente fabricante

F.lli COMUNELLO spa

Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italia

Declara que el automatismo en lo sucesivo descrito:

Descripción **Automatización para puertas batientes con pistones.**

Modelo **ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE**

Es conforme a las disposiciones legales que transponen las siguientes directivas:

- 2014/30/EU (Directiva EMCD)
- 2011/65/EU (Directiva RoHS)
- 2014/35/EU (Directiva LVD)

Y que han sido aplicadas todas las normas y /o especificaciones técnicas en lo sucesivo indicadas

EN61000-6-2:2005 + EN61000-6-3:2007

EN62233 :2008

EN60335-1 :2012

y enmiendas posteriores

Rosà (VI) – Italia

21-04-2018

Asimismo declara que no está permitido poner en servicio la maquinaria hasta que la máquina donde esté incorporada o de la que forme parte haya sido identificada y declarada de conformidad a las disposiciones de la Directiva 2006/42 CE y a la legislación nacional que la transpone.

Luca Comunello

Representante Legal de Fratelli Comunello



Fratelli Comunello S.p.A.

Empresa con sistema de Gestión de Calidad certificado

UNI EN ISO 9001:2015

ÍNDICE

1 ADVERTENCIAS

1.1 ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

1.2 ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

1.3 ADVERTENCIAS PARA EL USO

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO PREVISTO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.2 INSTALACIÓN TÍPICA

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

4 INSTALACIÓN

4.1 CONTROLES PRELIMINARES

4.2 LÍMITES DE UTILIZACIÓN

4.3 TRABAJOS PREPARATIVOS PARA LA INSTALACIÓN

4.4 INSTALACIÓN DEL MOTORREDUCTOR ABACUS

4.4.1 INSTALACIÓN

4.4.2 INSTALACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA

4.4.3 DESBLOQUEO MANUAL DEL MOTOR

5 PREPARATIVOS PARA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS

6 ENSAYO

7 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

8 PIEZAS DE REPUESTO

9 ELIMINACIÓN

10 GARANTÍA

1 ADVERTENCIAS

1.1 ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

El presente manual de instalación está dirigido exclusivamente al personal profesionalmente capacitado. Antes de proceder con la instalación es necesario leer todas las instrucciones. Todo lo que no esté especificado en estas instrucciones no está permitido; los usos no previstos podrían ser una fuente de daño para el producto y ser peligroso para las personas y bienes. El fabricante declina toda responsabilidad por la falta de aplicación de la buena ejecución en la construcción de las puertas y de las deformaciones que pudieran producirse durante su uso. Conserve este manual para futuras consultas. El diseño, la fabricación de los dispositivos que componen ABACUS y el presente manual respetan por completo la normativa vigente. Teniendo en cuenta las situaciones de riesgo que pueden producirse durante la instalación y el uso de ABACUS, es necesario que también la instalación se lleve a cabo respetando las leyes, normas y reglamentos; a saber:

1.2 ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

- Antes de iniciar la instalación, compruebe la necesidad de dispositivos y materiales adicionales que pudieran ser necesarios para completar la automatización con ABACUS de acuerdo con la situación específica de empleo.
- El material de embalaje debe eliminarse respetando la normativa local vigente.

1.3 ADVERTENCIAS PARA EL USO


- No realice modificaciones en ninguna pieza si no estuviera previsto en este manual. Las operaciones de este tipo pueden provocar fallos de funcionamiento. El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados por productos modificados.
- Evite que las piezas del automatismo puedan quedar sumergidas en agua o en otros líquidos. Evite que los líquidos puedan penetrar en el interior del cuadro de control y de otros dispositivos abiertos incluso durante la instalación.
- Si penetra un líquido en el interior de los dispositivos del automatismo, desconecte inmediatamente la alimentación eléctrica y póngase en contacto con el servicio de asistencia; el uso de ABACUS en tales situaciones puede provocar situaciones peligrosas.
- No conserve ningún componente de ABACUS cerca de fuentes de calor ni los exponga a las llamas porque se podrían dañar y provocar fallos de funcionamiento, incendio o situaciones peligrosas.
- En el caso de períodos prolongados de inactividad, para evitar el riesgo de fugas de sustancias nocivas de la batería opcional, es preferible extraerla y guardarla en un lugar seco.
- Conecte el cuadro de control únicamente a una línea de alimentación eléctrica con puesta a tierra de seguridad.
- Todas las operaciones que requieren la apertura de las cubiertas de ABACUS deben hacerse con el cuadro de control desconectado de la alimentación eléctrica; si el dispositivo de desconexión no estuviera a la vista, aplique el siguiente cartel: "CUIDADO REALIZANDO TAREAS DE MANTENIMIENTO".
- Si los interruptores automáticos o los fusibles se desconectaran, antes de restablecerlos es necesario identificar y solucionar el fallo.
- Si no fuera posible solucionar el fallo utilizando las informaciones indicadas en este manual, contacte con el servicio de asistencia.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO PREVISTO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Actuador electromecánico de pistón para puertas residenciales. La estructura robusta de aluminio fundido a presión permite alojar tanto los motores de escobillas como los motores monofásicos, poniendo a disposición la versión de 24 V y la versión de 230 V. Carcasa de aluminio con pintura en polvo resistente a los agentes atmosféricos.

2.2 INSTALACIÓN TÍPICA

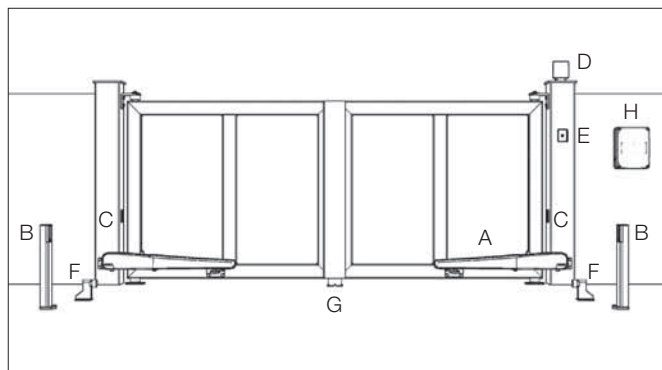


LEYENDA

- A MOTORREDUCTOR
- B FOTOCÉLULAS DE APERTURA
- C FOTOCÉLULAS DE CIERRE
- D LUZ INTERMITENTE
- E SELECTOR DE LLAVE
- F TOPE FINAL DE CARRERA DE APERTURA
- G TOPE CENTRAL DE CIERRE
- H CUADRO DE CONTROL EXTERIOR


3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

	ABACUS 220 ABACUS 220 ONE	ABACUS 220	ABACUS 300 ABACUS 300 ONE	ABACUS 500	ABACUS 500 ABACUS 500 ONE	ABACUS 500
Alimentación motor	24V ~	230V ~50Hz	24V ~	230V ~50Hz	24V ~	230V ~50Hz
Potencia absorbida	70 W	180 W	110 W	280 W	110 W	280 W
Absorción	3 A	0,8 A	5 A	1,2 A	5 A	1,2 A
Fuerza Máx.	1500 N	1400 N	2000 N	1800 N	2000 N	1800 N
Fuerza Nom.	500 N	400 N	600 N	700 N	600 N	700 N
Intermitencia de funcionamiento	30%	0,3	Intensivo	0,4	Intensivo	0,4
Grado de protección	IP 44					
Clase de aislamiento	II	1 toma de tierra	II	1 toma de tierra	II	1 toma de tierra
Temp. de funcionamiento	da -20°C a + 50°C					
Peso max. de la puerta	VER GRÁFICA					
Velocidad en vacío	15 mm/s	14 mm/s	22 mm/s	15 mm/s	22 mm/s	15 mm/s
Peso	8,2 Kg	8,6 Kg	11,2 Kg	11,6 Kg	11,9 Kg	12,3 Kg


LÍMITE MÁXIMO DE EMPLEO - ABACUS 220

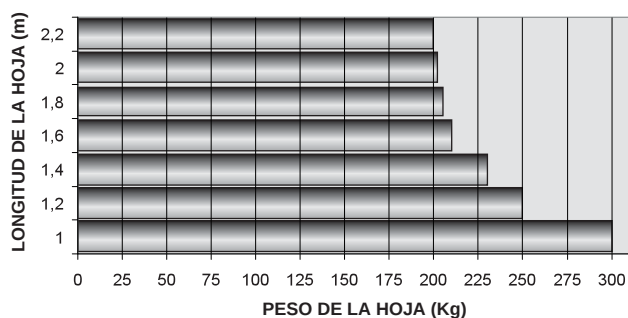

LÍMITE MÁXIMO DE EMPLEO - ABACUS 300

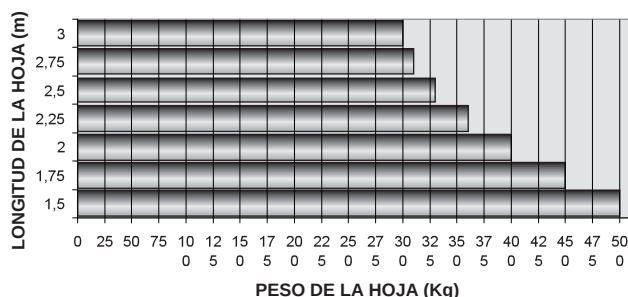

LÍMITE MÁXIMO DE EMPLEO - ABACUS 500

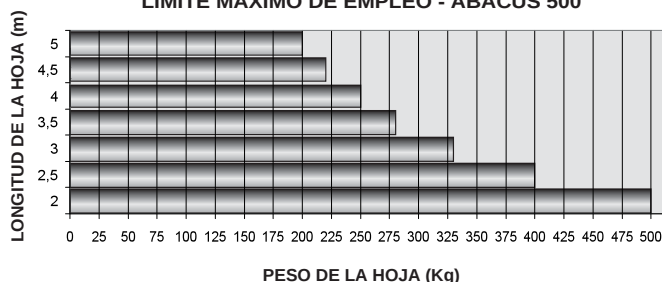

4 INSTALACIÓN

4.1 CONTROLES PRELIMINARES

Antes de proceder con la instalación es necesario comprobar la integridad de los componentes del producto, que el modelo sea adecuado y que el entorno destinado a la instalación sea idóneo:

- Compruebe que todo el material que debe utilizar esté en perfectas condiciones y sea adecuado para el uso previsto.
- Compruebe que la estructura mecánica de la puerta sea adecuada para ser automatizada. Este producto no puede automatizar una puerta que no sea eficiente y segura; además, no puede resolver defectos causados por una instalación incorrecta de la puerta o por un mantenimiento incorrecto.
- Compruebe que las condiciones de funcionamiento de los dispositivos sean compatibles con los límites de empleo declarados.
- Mueva manualmente las hojas de la puerta en ambas direcciones y compruebe que el esfuerzo sea constante.
- Coloque manualmente las hojas de la puerta en cualquier posición; posteriormente déjelas detenidas y compruebe que no se muevan.
- Compruebe que la zona de fijación del motorreductor sea compatible con el tamaño de este último y compruebe que haya espacio suficiente para la rotación completa de su brazo.
- Asegúrese de que en las cercanías del motorreductor haya espacio suficiente para efectuar la maniobra manual de desbloqueo del mismo motorreductor.
- Asegúrese de que las superficies elegidas para instalar los distintos dispositivos sean firmes y garanticen una fijación estable.
- Asegúrese de que cada dispositivo que deba instalar esté colocado en una posición protegida contra los golpes accidentales.

4.2 LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Antes de realizar la instalación, compruebe que el tamaño del motor sea adecuado para el peso y la longitud de las hojas de la puerta y esté dentro de los valores indicados en el capítulo "Características técnicas del producto".

4.3 TRABAJOS PREPARATIVOS PARA LA INSTALACIÓN

Tomando como referencia las FIG. 1A y 1B, establezca la posición aproximada de instalación de cada componente previsto en el sistema y el esquema de conexión más adecuado. A continuación se indica una lista de los componentes necesarios:

- Motorreductores electromecánicos
- Par de fotocélulas
- Par de topes de apertura y topes de cierre
- Columnas para fotocélulas
- Luz intermitente
- Selector de llave o botonera digital
- Electrocerradura vertical para hojas de más de 3 m
- Cuadro de control

4.4 INSTALACIÓN DEL MOTORREDUCTOR ABACUS

4.4.1 INSTALACIÓN

- Desbloquee el motor como ilustrado en las FIG. 2 y FIG. 3.
- Quite la cubierta trasera como ilustrado en la FIG. 4.
- Realice el desbloqueo manual como se describe en el capítulo 4.4.3.
- Establezca la posición del automatismo en correspondencia de un travesaño firme.
- Fije temporalmente la placa Z1 en el pilar, orientándola según la anchura del mismo pilar (FIG. 5A).
- Corte y fije temporalmente la placa perforada (FIG. 5B) teniendo en cuenta las medidas de las FIG. 1A y FIG. 1B.
- Con la puerta completamente cerrada, fije temporalmente la placa Z2 a la hoja. Suelde la placa perforada (FIG. 5C) respetando las medidas de las

FIG. 1A y FIG. 1B.

- Acople el motor a la placa trasera mediante el perno suministrado (FIG. 6).
- Introduzca el perno móvil P en el orificio de la placa delantera y fíjelo con el tornillo y la arandela suministrados (FIG. 6).
- Apriete el tornillo en la placa trasera.
- Con el motor desbloqueado, compruebe manualmente que la hoja llegue a las posiciones de apertura y cierre predeterminadas y que el actuador no interfiera con la hoja ni con el pilar.
- Suelde y fije definitivamente las placas.
- Realice las conexiones eléctricas como especificado en el CAP. 5.
- Bloquee el motor como especificado en el CAP. 4.4.3.
- Realice algunos movimientos para comprobar que la instalación se haya hecho correctamente.
- Cierre la cubierta con los 4 tornillos.

4.4.2 INSTALACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA

Para cada sistema es indispensable montar en la puerta que se debe automatizar los finales de carrera mecánicos de cierre y apertura. Para una mayor seguridad es posible utilizar los finales de carrera mecánicos / electrónicos regulables incorporados en el actuador.

El final de carrera mecánico se regula de la siguiente manera:

- Coloque la hoja en la posición de cierre máximo hasta apoyarla contra el tope fijado en el suelo (FIG. 7).
- Afloje el tornillo del final de carrera "A" lo suficiente como para poderlo mover hasta tocar el perno móvil (FIG. 8).
- Realice la misma operación en la posición de apertura máxima (con el otro final de carrera).

En el caso de final de carrera electromecánico, los finales de carrera "A" y "B" deben entrar en contacto con el perno móvil, activando el conmutador.

4.4.3 DESBLOQUEO MANUAL DEL MOTOR

El desbloqueo manual se activa cuando hay que abrir manualmente la puerta. La activación del sistema de desbloqueo podría provocar movimientos incontrolados de la puerta en el caso de desajustes o fallos mecánicos.

En el caso de ABACUS 300/500, proceda de la siguiente manera:

- Abra la tapa de plástico e introduzca la llave personalizada (FIG. 2).
- Gire la llave 360° en el sentido horario (FIG. 9).
- De esta manera el engranaje queda libre y es posible abrir manualmente la puerta (FIG. 10).
- Para restablecer el mando motorizado, coloque la llave en la posición original (FIG. 11).
- Quite la llave y guárdela en un lugar seguro y conocido por las personas que deban utilizarla.

En el caso de ABACUS 220, la llave es reemplazada por una manilla con muesca personalizada. Gírela 90° hacia la dirección indicada en la cubierta (FIG. 3).

5 PREPARATIVOS PARA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS

¡ATENCIÓN! Para conectarse a la red, utilice un cable multipolar con la reglamentación por la unidad del libro.

- Realice el desbloqueo manual como ilustrado en el apartado 4.4.3.
- Quite la pieza de plástico como ilustrado en la figura 4.
- Afloje el prensaestopas "G" colocado en la parte inferior del motor FIG. 12.
- Introduzca el cable de la alimentación y del encoder como ilustrado en la FIG. 13.
- Conecte los cables a la bornera y la puesta a tierra al terminal correspondiente, siguiendo las indicaciones de la etiqueta de al lado FIG. 14.
- Bloquee el cable apretando el prensaestopas (FIG. 15).

En caso de rotura del condensador (solo en el caso de Abacus 230 V) es posible sustituirlo:

- Realice el desbloqueo manual como ilustrado en el apartado 4.4.3.
- Quite la pieza de plástico como ilustrado en la FIG. 4.
- Quite la cubierta del condensador desenroscando los dos tornillos como ilustrado en la FIG. 16.
- Quite el condensador actuando en la bornera y sustitúyalo por uno nuevo.

6 ENSAYO

Cada elemento del automatismo, por ejemplo bandas sensibles, fotocélulas, dispositivo de parada de emergencia, etc., requiere una fase de ensayo

específica; para dichos dispositivos se deberán realizar los procedimientos indicados en los respectivos manuales de instrucción. Para el ensayo de ABACUS realice la siguiente secuencia de operaciones:

- Compruebe que se haya respetado estrictamente todo lo previsto en este manual y, en particular, en el capítulo "1 Advertencias".
- Utilizando los dispositivos de mando o de parada previstos (selector de llave, pulsadores de mando o transmisores), realice las pruebas de apertura, cierre y parada de la puerta y compruebe que el comportamiento corresponda con cuanto previsto.
- Compruebe uno por uno el funcionamiento correcto de todos los dispositivos de seguridad montados en el sistema (fotocélulas, bandas sensibles, dispositivos de parada de emergencia, etc.).
- Si las situaciones peligrosas provocadas por el movimiento de la hoja han sido eliminadas por la limitación de la fuerza de impacto, habrá que medir la fuerza según la Norma EN 12445.

7 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

El mantenimiento debe ser realizado regularmente por personal calificado de acuerdo con las leyes y normativas vigentes. ABACUS necesita un mantenimiento programado al máximo dentro de 6 meses o 10.000 movimientos a partir del mantenimiento anterior.

- Desconecte todas las fuentes de alimentación del motor.
- Compruebe y sustituya todas las piezas móviles desgastadas.
- Compruebe el desgaste de todas las piezas del automatismo.

8 PIEZAS DE REPUESTO

Las piezas de repuesto pueden solicitarse contactando con el servicio de asistencia técnica.

9 ELIMINACIÓN

Al final de la vida útil del automatismo, asegúrese de que el desguace sea realizado por personal calificado y que los materiales sean reciclados o eliminados según las normas locales vigentes.

10 GARANTÍA

10.1 - La presente garantía en las relaciones comerciales o en caso de venta de bienes para uso profesional está limitada a la reparación o sustitución de la pieza del producto reconocido por FRATELLI COMUNELLO SPA como defectuoso mediante productos regenerados equivalentes (a continuación "Garantía Convencional"), no resulta incluida en la garantía el costo necesario para las actividades de reparación y sustitución del material (a manera de ejemplo costos de mano de obra, alquiler de materiales, etc).

10.2 - Está excluida la aplicación de la disciplina dictada por los artículos 1490-1495 del Código Civil.

10.3 - FRATELLI COMUNELLO SPA garantiza el funcionamiento de los productos en los límites indicados en el punto anterior sub 1. Salvo acuerdo contrario, la validez de la Garantía Convencional es de 24 (veinticuatro) meses desde la fecha de producción, detectable en los Productos. La Garantía será eficaz y vinculante para COMUNELLO solo si el producto será montado y mantenido correctamente en conformidad con las reglas de instalación y de seguridad indicadas en la documentación suministrada por COMUNELLO o, de todos modos, recuperable en el sitio <http://www.comunello.com/it/corporate/condizioni-general/>

10.4 - La garantía no incluye: averías o daños causados por el transporte; averías o daños causados por defectos de la instalación eléctrica presentes en el local del comprador del producto y/o por descuido, negligencia, inadecuación, uso anormal de esta instalación; averías o daños debidos a manipulaciones puestas en práctica por parte de personal no autorizado o derivados de uso/instalación incorrectos (para este propósito, se aconseja un mantenimiento del sistema por lo menos cada seis meses) o al uso de piezas de repuesto no originales; defectos causados por agentes químicos y/o fenómenos atmosféricos.

La garantía no incluye el costo por material de consumo, en todos los casos COMUNELLO acumula el crédito por la intervención realizada en el local del cliente en los casos en que este último resulte poco servicial porque la garantía no sea operante o porque el cliente haya utilizado el producto COMUNELLO de modo negligente, imprudente o incapaz, mientras que el uso correcto del producto habría podido evitar la instalación.

10.5 - Términos de implementación: salvo acuerdo contrario, el derecho a la Garantía Convencional se ejercita exhibiendo la copia del documento de adquisición (comprobante de compra) a COMUNELLO. El Cliente debe denunciar el defecto a COMUNELLO dentro del plazo de caducidad de 30 (treinta) días desde el descubrimiento.

La acción debe ser ejercitada dentro del plazo de prescripción de 6 (seis) meses desde el descubrimiento. Las piezas de los Productos para los cuales se solicita la activación de la Garantía Convencional deben ser enviados por el Cliente a FRATELLI COMUNELLO SPA, Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italia.

10.6 - El Cliente no podrá pedir la compensación de daños indirectos, pérdida de beneficios, pérdida de producción y en todos los casos no podrá pretender como compensación sumas superiores al valor de los componentes o de los productos suministrados. Todos los gastos de transporte de los Productos para reparar o reparados, incluso si están cubierto por la Garantía Convencional, están a cargo del Cliente.

10.7 - Ninguna intervención realizada por personal técnico de COMUNELLO está cubierta por la Garantía Convencional.

10.8 - Modificaciones específicas de las condiciones de la Garantía Convencional aquí descritas pueden ser definidas por las partes en sus contratos comerciales.

10.9 - En el caso de controversia legal de cualquier naturaleza puede aplicarse el derecho italiano y es competente el Foro de Vicenza.

[illegible]

MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

O signatário, Sr. **LUCA COMUNELLO**, representando o seguinte fabricante

F.lli COMUNELLO spa

Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italia

DECLARA que o aparelho descrito a seguir:

Descripción **Motor para portões de batente com pistões.**

Modelo **ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE**

cumpra as disposições legais que transpõem as seguintes diretivas:

- 2014/30/EU (Directiva EMCD)
- 2011/65/EU (Directiva RoHS)
- 2014/35/EU (Directiva LVD)

e que foram aplicadas todas as normas e/ou especificações técnicas a seguir

EN61000-6-2:2005 + EN61000-6-3:2007

EN62233 :2008

EN60335-1 :2012

e alterações subsequentes

Rosà (VI) – Italia

21-04-2018

Declara ainda que não é permitido colocar o maquinário em funcionamento enquanto a máquina em que ele será incorporado ou da qual se tomará componente não tiver sido identificada e declarada em conformidade com as condições da Diretiva 2006/42/CE e da legislação nacional que a transpõe.

Luca Comunello

Representante Legal de Fratelli Comunello



Fratelli Comunello S.p.A.

Empresa com Sistema de Gestão de Qualidade certificado

UNI EN ISO 9001:2015

ÍNDICE

1	ADVERTÊNCIAS GERAIS
1.1	Advertências de segurança
1.2	Advertências de instalação
1.3	Advertências de uso
2	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E USOS PREVISTOS
2.1	Descrição do produto
2.2	Instalação típica
3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO
4	INSTALAÇÃO
4.1	Verificações preliminares
4.2	Limites de utilização
4.3	Trabalho preparatório para a instalação
4.4	Instalação
4.4.1	Instalação
4.4.2	Instalação dos limitadores e switches
4.4.3	Desbloqueio manual do motor
5	PREPARAÇÃO PARA AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS
6	ENSAIO
7	MANUTENÇÃO DO PRODUTO
8	PEÇAS DE REPOSIÇÃO
9	ELIMINAÇÃO DO PRODUTO
10	GARANTIA

1 ADVERTÊNCIAS GERAIS

1.1 ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Este manual de instalação é destinado apenas a pessoal profissionalmente competente. É necessário ler todas as instruções antes de fazer a instalação. O que não estiver expressamente previsto nestas instruções não é permitido; usos não previstos podem ser fontes de danos ao produto e colocar as pessoas e os bens em perigo. O fabricante isenta-se de qualquer responsabilidade derivante da inobservância das boas técnicas de construção dos batentes, bem como de deformações que se podem verificar durante o uso. Conserve este manual, inclusive, para usos futuros. O projeto, o fabrico dos dispositivos que compõem ABACUS e este manual respeitam plenamente a normativa em vigor. Considerando-se as situações de risco que se podem verificar durante a instalação e o uso de ABACUS, é necessário que a instalação também seja realizada no total respeito das leis, normas e regulamentações em particular.

1.2 ADVERTÊNCIAS DE INSTALAÇÃO

- Antes de dar início à instalação, verifique a necessidade de dispositivos e materiais adicionais que, com base na situação de uso específica, possam servir para completar a automação com ABACUS.
- O material da embalagem deve ser descartado no total respeito das normativas locais.

1.3 ADVERTÊNCIAS DE USO


- Não faça modificações em nenhuma parte se não estiverem previstas neste manual. Operações deste tipo podem apenas causar mau funcionamento. O fabricante isenta-se de qualquer responsabilidade por danos derivados de produtos modificados.
- Evite que as peças do sistema de automatização sejam mergulhadas em água ou outras substâncias líquidas. Mesmo durante a instalação, evite a entrada de líquidos na unidade de controlo ou em outros dispositivos abertos.
- Se alguma substância líquida entrar nos dispositivos do sistema de automatização, desconecte imediatamente a alimentação elétrica e consulte o serviço de assistência; o uso de ABACUS em tais casos pode levar a situações de perigo.
- Não mantenha nenhum componente de ABACUS nas proximidades de fontes de calor nem os exponha a chamas. Essas ações podem danificá-lo e causar mau funcionamento, incêndio ou situações de perigo.
- No caso de períodos prolongados de inatividade, para evitar o risco de fugas de substâncias nocivas da bateria, remova-a e guarde-a num local seco.
- Ligue a unidade de controlo apenas a uma linha de alimentação elétrica que disponha de ligação à terra de segurança.
- Todas as operações que exigirem a abertura dos invólucros de ABACUS devem ser realizadas com a unidade de controlo desligada da alimentação elétrica; se o dispositivo de desconexão não estiver à vista, afixe um cartaz: "ATENÇÃO, MANUTENÇÃO EM PROGRESSO."
- Caso se verifique o disparo dos disjuntores ou a queima dos fusíveis encontre a falha e corrija-a antes de voltar a ligar os disjuntores ou mudar os fusíveis.
- Em caso de uma avaria que não possa ser resolvida utilizando-se as informações deste manual, consulte o serviço de assistência.

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO E USOS PREVISTOS

2.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Motor para portas de batente com pistões A robusta estrutura de alumínio fundido acomoda motores de escova ou motores monofásicos, disponibilizando a versão 24 V e a versão 230 V. A caixa de alumínio com pintura a pó é resistente às intempéries.

2.2 INSTALAÇÃO TÍPICA

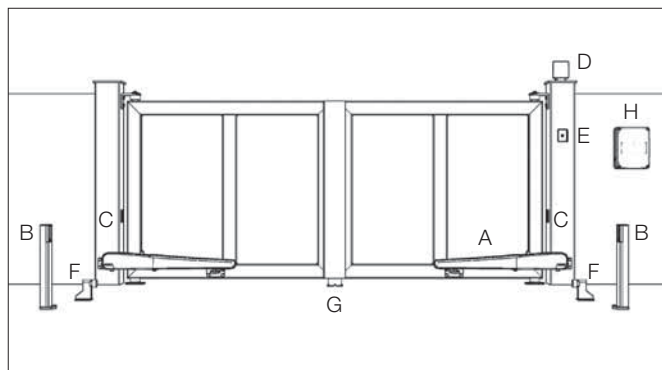


LEGENDA

- A MOTOR
- B FOTOCÉLULAS DE ABERTURA
- C FOTOCÉLULAS DE FECHO
- D LUZ INTERMITENTE
- E SELETOR DE CHAVE
- F LIMITADOR DE ABERTURA
- G LIMITADOR CENTRAL DE FECHO
- H QUADRO DE CONTROLO EXTERIOR


3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO

	ABACUS 220 ABACUS 220 ONE	ABACUS 220	ABACUS 300 ABACUS 300 ONE	ABACUS 500	ABACUS 500 ABACUS 500 ONE	ABACUS 500
Alimentação do motor	24V ---	230V ~50Hz	24V ---	230V ~50Hz	24V ---	230V ~50Hz
Potência absorvida	70 W	180 W	110 W	280 W	110 W	280 W
Corrente de entrada	3 A	0,8 A	5 A	1,2 A	5 A	1,2 A
Força máxima	1500 N	1400 N	2000 N	1800 N	2000 N	1800 N
Força nominal	500 N	400 N	600 N	700 N	600 N	700 N
Intensidade de funcionamento	30%	0,3	Intensivo	0,4	Intensivo	0,4
Índice de proteção	IP 44					
Classe de isolamento	II	1 terra	II	1 terra	II	1
Temp. de funcionamento	da -20°C a + 50°C					
Peso máximo da porta	VER GRÁFICOS					
Velocidade em vazio	15 mm/s	14 mm/s	22 mm/s	15 mm/s	22 mm/s	15 mm/s
Peso	8,2 Kg	8,6 Kg	11,2 Kg	11,6 Kg	11,9 Kg	12,3 Kg


LÍMITE MÁXIMO DE EMPLEO - ABACUS 220

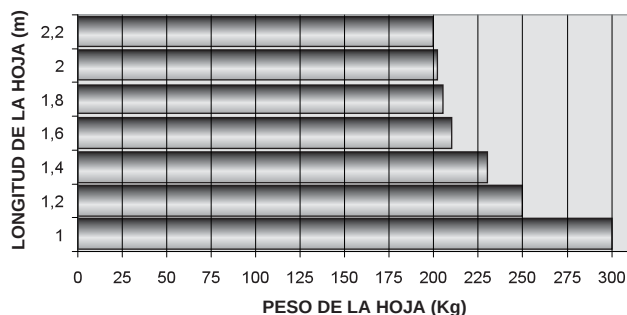

LÍMITE MÁXIMO DE EMPLEO - ABACUS 300

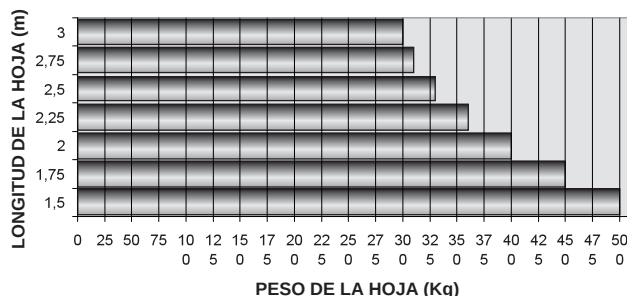

LÍMITE MÁXIMO DE EMPLEO - ABACUS 500

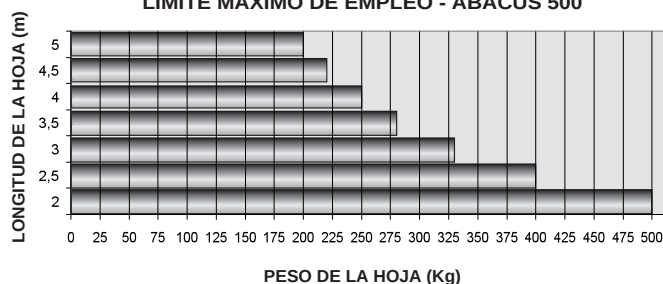

4 INSTALAÇÃO

4.1 VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

Antes de começar a instalação é necessário verificar a condição dos componentes do produto e se o modelo e ambiente são os adequados.

- Verifique se todo o equipamento que necessita está em perfeitas condições e é adequado para o uso a que se destina.
- Verifique se a estrutura mecânica da porta é adequada para ser automatizada. Este produto não pode automatizar uma porta que não seja eficiente e segura; Além disso, não resolve defeitos causados pela instalação inadequada da porta ou manutenção inadequada.
- Verifique se as condições de operação dos dispositivos são compatíveis com os limites de uso declarados.
- Desloque manualmente as folhas da porta em ambos os sentidos e verifique se a força é constante.
- Coloque manualmente as folhas da porta em qualquer posição e em seguida deixe-as paradas e verifique se não se movem.
- Verifique se a área de fixação é compatível com o tamanho do motor e verifique se há espaço suficiente para a rotação total.
- Certifique-se de que existe espaço suficiente próximo do motor para realizar a manobra de desbloqueio manual.
- Certifique-se que as superfícies escolhidas para instalar os vários dispositivos sejam firmes e garantam uma fixação estável.
- Certifique-se que cada dispositivo instalado esteja colocado numa posição protegida contra choques acidentais.

4.2 LIMITES DE UTILIZAÇÃO

Antes de instalar verifique se o tamanho do motor é adequado ao peso e comprimento das folhas e está dentro dos valores indicados no gráfico do capítulo "Características técnicas do produto".

4.3 TRABALHO PREPARATÓRIO PARA A INSTALAÇÃO

Tomando como referência as FIGS. 1A e 1B, estabeleça a posição aproximada de instalação de cada componente usado no sistema e o diagrama de ligação mais adequado. A seguir está uma lista de componentes necessários:

- Motores
- Par de fotocélulas
- Par de limitadores de abertura e fecho
- Colunas para fotocélulas
- Luz intermitente
- Seletor de chave ou teclado digital
- Fechadura elétrica vertical para folhas com mais de 3 m
- Unidade de controlo

4.4 INSTALAÇÃO

4.4.1 INSTALAÇÃO

- Desbloqueie o motor como ilustrado nas FIG. 2 e FIG. 3.
- Retire a tampa traseira como ilustrado na FIG. 4.
- Realize o desbloqueio manual como descrito na secção 4.4.3.
- Defina a posição do motor em função de uma travessa resistente do portão.
- Fixe temporariamente a placa Z1 num pilar, orientando-a segundo a largura desse mesmo pilar (FIG. 5A).
- Corte e fixe temporariamente a placa perfurada (FIG. 5B) tendo em conta as medidas descritas nas FIG. 1A e FIG. 1B.
- Com a porta completamente fechada, fixe temporariamente a placa Z2 à folha. Solde a placa perfurada (FIG. 5C) respeitando as medidas descritas nas FIG. 1A e FIG. 1B.
- Monte o motor na placa traseira usando o parafuso fornecido (FIG. 6).
- Introduza o perno móvel P no orifício da placa dianteira e fixe-o com o parafuso e anilha fornecidos (FIG. 6).

- Aperte o parafuso na placa traseira.
- Com o motor desbloqueado, verifique manualmente se a folha atinge as posições aberta e fechada pré-determinadas e se o motor não interfere na folha ou no pilar.
- Solde e fixe definitivamente as placas.
- Realize as ligações elétricas conforme especificado no CAP. 5.
- Bloqueie o motor como especificado na secção. 4.4.3.
- Realize alguns movimentos para verificar que a instalação está bem feita.
- Feche a tampa com os 4 parafusos.

4.4.2 INSTALAÇÃO DOS LIMITADORES E SWITCHES

Para cada sistema, é imprescindível montar os limitadores mecânicos de fecho e abertura na porta a ser automatizada. Para maior segurança, é possível utilizar limitadores / switches incorporados no motor.

Os limitadores mecânicos são regulados da seguinte forma::

- Coloque a folha na posição totalmente fechada até que ela encoste no limitador fixo no chão (FIG. 7).
- Afrouxe o parafuso do limitador "A" o suficiente para poder movê-lo até que toque no pino móvel. (FIG. 8).
- Execute a mesma operação na posição de abertura máxima (com o outro limitador).

No caso do dos switches eletromecânicos, os limitadores "A" e "B" devem entrar em contato com o pino móvel de forma a acionar o switch

4.4.3 DESBLOQUEIO MANUAL DO MOTOR

O desbloqueio manual é realizado quando tem de se abrir o portão manualmente. Ativar o sistema de desbloqueio pode levar a movimentos descontrolados do portão em caso de desalinhamento ou falha mecânica

No caso do ABACUS 300/500, proceda da seguinte maneira:

- Abra a tampa de plástico e introduza a chave personalizada (FIG. 2).
- Rode a chave 360° no sentido horário (FIG. 9).
- Desta forma, a engrenagem permanece livre e é possível abrir o portão manualmente (FIG. 10)
- Para restaurar o controlo motorizado, coloque a chave na posição original (FIG. 11).
- Remova a chave e guarde-a num local seguro conhecido pelas pessoas que a irão usar.

No caso do ABACUS 220, a chave é substituída por uma alça entalhada personalizada. Rode-a 90 ° na direção indicada na tampa (FIG. 3).

5 PREPARAÇÃO PARA AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS

ATENÇÃO! Para se ligar à rede, utilize um cabo multipolar conforme indicado pelo manual de utilização da unidade de controlo.

- Realize o desbloqueio manual como ilustrado na secção 4.4.3.
- Retire a peça de plástico como ilustrado na figura 4.
- Afrouxe o prensa-cabo "G" localizado na parte inferior do motor (FIG. 12).
- Introduza o cabo de alimentação e o cabo do encoder como ilustrado na FIG. 13.
- Ligue os fios à barra de terminais e o condutor de terra ao terminal correspondente, seguindo as indicações do rótulo. (FIG. 14).
- Bloqueie o cabo apertando o prensa-cabos (FIG. 15).

No caso do condensador quebrar (só no caso do Abacus 230 V) é possível substituí-lo.

- Realize o desbloqueio manual como ilustrado na secção. 4.4.3
- Retire a peça de plástico como ilustrado na figura 4
- Remova a tampa do condensador desapertando os dois parafusos conforme ilustrado na FIG. 16
- Remova o condensador do bloco de terminais e substitua-o por um novo.

6 ENSAIO

Cada elemento do sistema de automatização, por exemplo, bordas sensíveis, fotocélulas, paragens de emergência etc. exige uma fase específica de inspeção. Para esses dispositivos, devem ser executados os procedimentos indicados nos respectivos manuais de instrução. Para a inspeção de ABACUS, siga a sequência de operações abaixo:

- Verifique se tudo o que foi previsto neste manual foi rigorosamente respeitado, em particular o Capítulo 1 "Advertências gerais".
- Utilizando os dispositivos de comando ou paragem previstos (seletor de chave, botões de comando ou transmissores rádio), faça testes de abertura, fecho e paragem do portão e verifique se o comportamento

corresponde ao previsto.

- Verifique um a um o funcionamento correto de todos os dispositivos de segurança presentes no equipamento (fotocélulas, bordas sensíveis, paragem de emergência etc.)
- Se as situações perigosas causadas pelo movimento da folha foram eliminadas limitando a força de impacto, a força deve ser medida de acordo com EN 12445.

7 MANUTENÇÃO DO PRODUTO

A manutenção deve ser realizada regularmente por profissionais qualificados de acordo com o que é previsto pelas leis e normas em vigor. Para ABACUS é necessária uma manutenção programada dentro de, no máximo, 6 meses ou 10.000 manobras desde a manutenção anterior.

- Desligue todas as fontes de alimentação do motor.
- Verifique e substitua todas as peças de movimentação gastas.
- Verifique o estado de deterioração de todas as peças do sistema de automatização.

8 PEÇAS DE REPOSIÇÃO

É possível adquirir peças de reposição. Caso isso seja necessário, contate a assistência técnica.

9 ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Ao fim da vida útil do sistema de automatização, assegure-se de que a desmontagem seja executada por profissionais qualificados e que os materiais sejam reciclados ou eliminados de acordo com as normas em vigor a nível local.

10 GARANTIA

10.1 - Esta garantia, nas relações comerciais ou no caso de venda de mercadorias para uso profissional, limita-se à reparação ou substituição da peça do produto reconhecida pela FRATELLI COMUNELLO SPA como defeituosa por produtos reciclados equivalentes (doravante denominada "Garantia Convencional"); não se encontra coberto pela garantia o custo necessário para as atividades de reparação e de substituição do material (por exemplo, custos de mão de obra, aluguer de materiais etc.).

10.2 - Exclui-se a aplicação das disposições contidas nos artigos 1490 a 1495 do Código Civil Italiano.

10.3 - A FRATELLI COMUNELLO SPA garante o funcionamento dos produtos dentro dos limites indicados acima no subparágrafo 10.1. Salvo acordo em contrário, a validade da Garantia Convencional é de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabrico, que pode ser encontrada nos produtos. A Garantia toma-se efetiva e vinculativa para a COMUNELLO somente se o produto for corretamente montado e tiver a manutenção feita em conformidade com as regras de instalação e de segurança indicadas na documentação fornecida pela COMUNELLO ou disponível de outra forma no site <http://www.comunello.com/it/corporate/condizioni-general/>

10.4 - A garantia não cobre: avarias ou danos causados pelo transporte, avarias ou danos causados por defeitos no sistema elétrico existente no comprador do produto e/ou por descuido, negligência, inadequação e uso anormal desse sistema, avarias ou danos devido a adulterações realizadas por pessoal não autorizado ou resultantes de uso ou instalação incorretos (nesse sentido, recomendamos a manutenção do sistema pelo menos a cada seis meses) ou pelo emprego de sobressalentes não originais, defeitos causados por agentes químicos e / ou fenómenos atmosféricos. A garantia não cobre o custo dos materiais de consumo. Em todo o caso a COMUNELLO acumula o crédito pela intervenção realizada no cliente, onde quer que esta se revele inútil pela invalidade da garantia ou porque o cliente tenha usado o produto COMUNELLO de modo negligente, imprudente ou inexperiente, tal que o uso correto do produto pudesse ter evitado a instalação.

10.5 - Termos de atuação: salvo acordo em contrário, o direito à Garantia Convencional é exercido mostrando-se uma cópia do documento de compra (fatura) à COMUNELLO. O Cliente deve relatar o defeito à COMUNELLO dentro do período de 30 (trinta) dias após a descoberta. A ação deve ser exercida dentro do prazo de prescrição de 6 (seis) meses a partir da descoberta. As peças dos Produtos para os quais é solicitada a Ativação da Garantia Convencional devem ser enviadas pelo Cliente à FRATELLI COMUNELLO SPA, Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Itália.

10.6 - O Cliente não poderá reivindicar a compensação por danos indiretos, lucros cessantes, perda de produção e, em qualquer caso, não poderá querer a título de ressarcimento, importâncias superiores ao valor dos componentes ou dos produtos fornecidos. Todos os custos para o transporte dos produtos para reparação ou reparados, ainda que cobertos pela Garantia Convencional, são encargo do Cliente.

10.7 - Nenhuma intervenção realizada por uma equipa técnica externa à COMUNELLO está coberta pela Garantia Convencional.

10.8 - Alterações específicas das condições da Garantia Convencional descritas neste documento podem ser definidas pelas partes nos seus contratos comerciais.

10.9 - No caso de disputas legais de qualquer natureza, aplica-se a lei italiana e é competente o Tribunal de Vicenza.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ CE

Нижеподписавшийся г. **COMUNELLO LUCA**, представитель производителя

F.lli COMUNELLO spa
Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italy

ЗАЯВЛЯЕТ, что описанное здесь оборудование:

Описание	Электромеханическая автоматизация распашных ворот с поршнями.
Модель	ABACUS 220 / 300 / 500 / ONE

соответствует законодательным положениям, передающим содержание следующих директив:

- 2014/30/EU (Директива по ЭМCD)
- 2011/65/EU (Директива RoHS)
- 2014/35/CE (Директива LVD)

и что были применены все нормы и/или технические спецификации, перечисленные далее

EN61000-6-2:2005 + EN61000-6-3:2007
EN62233 :2008
EN60335-1 :2012

и последующие дополнения

г. Rosà (Vicenza) – Италия
21-04-2018

Также заявляет, что пуск в эксплуатацию машинного оборудования не разрешается до тех пор, пока машинное оборудование, в которое оно встраивается или частью которого оно является, не будет идентифицировано или не будет объявлено соответствующим положениям Директивы 2006/42 CE и национальному законодательству страны, принявшей директиву.

Доктор **LUCA COMUNELLO**
Официальный представитель фирмы FRATELLI COMUNELLO s.p.a.



Fratelli Comunello S.p.A.

Компания с сертифицированной системой менеджмента качества
UNI EN ISO 9001:2015

УКАЗАТЕЛЬ

1	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1.1	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1.2	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО МОНТАЖУ
1.3	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
2.1	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.2	ТИПИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
4	МОНТАЖ
4.1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
4.2	ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ
4.3	ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
4.4	МОНТАЖ МОТОР-РЕДУКТОРА ABACUS
4.4.1	МОНТАЖ:
4.4.2	МОНТАЖ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
4.4.3	РУЧНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ
5	ПОДГОТОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
6	ИСПЫТАНИЯ
7	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
8	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
9	ВЫВОЗ В ОТХОДЫ
10	ГАРАНТИЯ

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**1.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящее руководство по монтажу предназначено исключительно для профессионального компетентного персонала. Необходимо прочитать все инструкции перед тем, как приступить к монтажу. Все то, что не предусмотрено в настоящих инструкциях, не разрешено; непредусмотренное использование может стать причиной повреждений изделия и источником опасности для людей и предметов. Производитель снимает с себя какую-либо ответственность в случае несоблюдения инструкций при строительстве ворот, а также в случае деформаций, которые могут возникнуть во время их использования. Храните настоящее руководство для будущего использования. Проектирование, изготовление устройств, составляющих ABACUS, и настоящее руководство полностью соответствуют действующим нормам. С учетом ситуаций риска, которые могут создаваться во время монтажа и использования ABACUS, необходимо, чтобы монтаж выполнялся при полном соблюдении всех законов, норм и правил; в частности:

1.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО МОНТАЖУ

- Перед тем, как приступить к монтажу, убедитесь в наличии нужных инструментов и материалов, которые могут потребоваться для завершения автоматизации с использованием ABACUS, в соответствии с конкретной ситуацией для использования.
- Материал упаковки должен выбрасываться при полном соблюдении местного законодательства.


1.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не выполняйте модификации частей, не предусмотренные в настоящем руководстве. Эти действия могут привести к возникновению неисправностей. Производитель снимает с себя любую ответственность, связанную с измененными изделиями.
- Избегайте погружения в воду или другие жидкости частей, отвечающих за автоматизацию. Во время монтажа следует избегать проникновения жидкостей внутрь центральной станции и других открытых устройств.
- Если жидкости проникнут внутрь автоматических устройств, немедленно отключите электропитание и обращайтесь в центр техсервиса; применение ABACUS в таких условиях может создавать опасные ситуации.
- Не храните какие-либо части ABACUS рядом с источниками нагрева и рядом с пламенем; эти действия могут повредить изделие и стать причиной неисправностей, пожара или опасных ситуаций.
- В случае длительных периодов простоя, чтобы избежать риска утечек вредных веществ из дополнительного аккумулятора, рекомендуется вынуть его и хранить в сухом месте.
- Соедините центральную станцию только с линией электропитания, оборудованной безопасной системой заземления.
- Все операции, требующие открытия корпуса ABACUS, должны выполняться, когда центральная станция управления была отсоединена от источника электропитания; если устройство разъединения располагается незаметно, нужно поместить плакат: "ВНИМАНИЕ, ИДЕТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ".
- Если произойдет срабатывание автоматических выключателей или предохранителей, перед их восстановлением необходимо найти и устранить неисправность.
- В случае неустраняемых неисправностей, применяя информацию, указанную в настоящем руководстве, нужно обращаться в центр техсервиса.

2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**2.1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Электромеханический поршневой привод для дверей зданий. Прочная конструкция из литого под давлением алюминия позволяет разместить как щеточные двигатели, так и однофазные двигатели. Имеются модели для 24 В и 230 В. Корпус из алюминия с окраской порошковой краской, устойчивой к действию атмосферных явлений.

2.2 ТИПИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

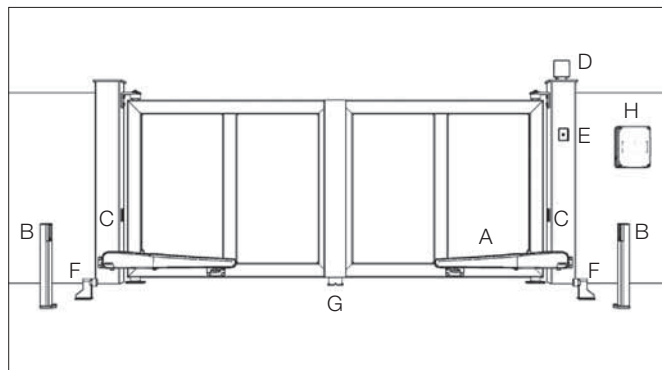


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- A РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- B ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ПРИ ОТКРЫТИИ
- C ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ПРИ ЗАКРЫТИИ
- D МИГАЮЩАЯ ЛАМПА
- E КЛЮЧ-СЕЛЕКТОР
- F ОСТАНОВ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИ ОТКРЫТИИ
- G ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТОПОР ПРИ ЗАКРЫТИИ
- H НАРУЖНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ


3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

	ABACUS 220		ABACUS 300		ABACUS 500	
Питание двигателя	24 В пост. тока	230В пер. тока 50Hz	24 В пост. тока	230В пер. тока 50Hz	24 В пост. тока	23В пер. тока 50Hz
Потребляемая мощность	70 W	180 W	110 W	280 W	110 W	280 W
Потребление	3 A	0,8 A	5 A	1,2 A	5 A	1,2 A
МАКС. ТОЛЧОК	1500 N	1400 N	2000 N	1800 N	2000 N	1800 N
НОМ. ТОЛЧОК	500 N	400 N	600 N	700 N	600 N	700 N
Прерывание работы	30%	0,3	Интенсивная	0,4	Интенсивная	0,4
Степень защиты	IP 44					
Класс изоляции	II	1 заземление	II	1 заземление	II	1 заземление
Время работы	от -20°C до + 50°C					
Макс. вес ворот	смотреть график					
Скорость при холостом ходе	15 mm/s	14 mm/s	22 mm/s	15 mm/s	22 mm/s	15 mm/s
Вес	8,2 Kg	8,6 Kg	11,2 Kg	11,6 Kg	11,9 Kg	12,3 Kg


ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ - ABACUS 220

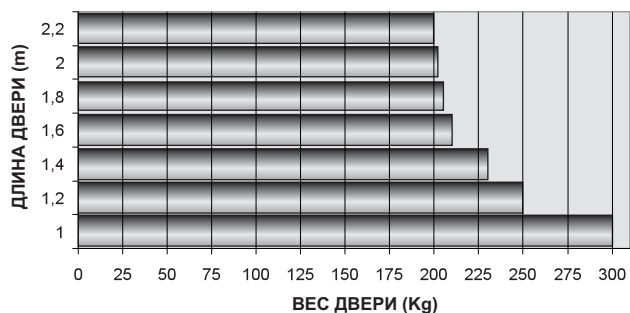

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ - ABACUS 300

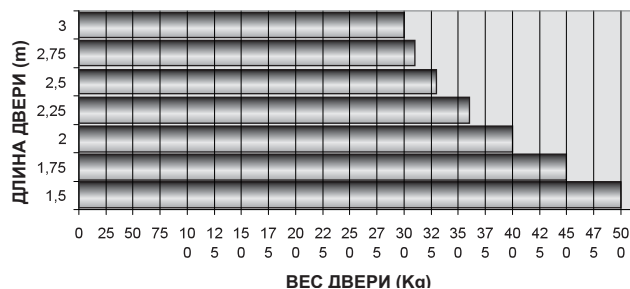

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ - ABACUS 500

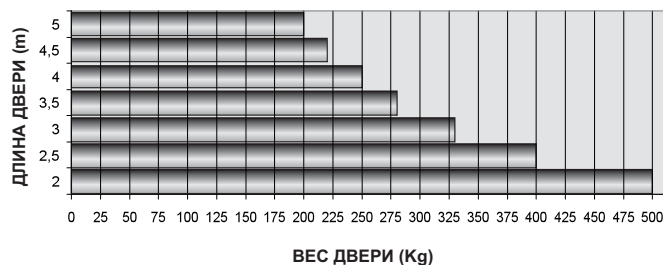

4 МОНТАЖ

4.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо проверять целостность компонентов изделия, соответствие выбранной модели и окружающей среды, в которой будет происходить установка:

- Проверьте хорошее состояние и соответствие используемого для монтажа материала.
- Проверьте, что механическая конструкция ворот подходит для автоматизации. Настоящее изделие не может автоматизировать работу ворот, если они плохо работают и ненадежны. Оно не может устранить неисправности, вызванные неправильным монтажом ворот или плохим техобслуживанием.
- Проверьте, что условия работы устройств совместимы с заявленными пределами применения.
- Вручную передвиньте створки ворот в двух направлениях и убедитесь, что усилие постоянное.
- Вручную поместите створки ворот в любое положение; оставьте их стоять неподвижно и убедитесь, что они не движутся.
- Проверьте, что зона крепления мотор-редуктора совместима с его габаритными размерами и убедитесь, что имеется достаточное пространство для полного вращения плеча.
- Нужно убедиться, что рядом с мотор-редуктором имеется достаточное пространство для выполнения ручных маневров для разблокировки мотор-редуктора.
- Убедитесь, что поверхности, выбранные для установки различных устройств, прочные и могут обеспечить надежное крепление.
- Убедитесь, что каждое устанавливаемое устройство находится в правильном положении и защищено от случайных ударов.

4.2 ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед выполнением монтажа нужно проверить, что двигатель имеет правильные размеры и соответствует весу и длине створок, а также соответствует ограничениям, указанным в главе "Технические характеристики изделия".

4.3 ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Со ссылкой на РИС. 1А и 1В, установите примерное положение, в которое будет помещен каждый компонент установки и определите наиболее подходящую соединительную схему. Далее приводится список необходимых компонентов:

- Электромеханические мотор-редукторы
- Пара фотоэлементов
- Пара упоров для остановки при открытии и упоров для остановки при закрытии
- Стойки для фотоэлементов
- Мигающие сигнальные лампы
- Ключ-селектор или цифровая клавиатура
- Вертикальный электрический замок для створок выше 3 м
- Центральная станция управления

4.4 МОНТАЖ МОТОР-РЕДУКТОРА ABACUS

4.4.1 МОНТАЖ:

- Разблокируйте двигатель, как показано на РИС. 2 и РИС. 3.
- Снимите заднюю крышку, как показано на РИС. 4.
- Выполните ручную разблокировку, как описано в главе 4.4.3.
- Установите положение автомата, который должен находиться рядом с прочной перекладиной.
- Временно прикрепите плиту Z1 к колонне, ориентируя ее в соответствии с шириной колонны (РИС. 5A).
- Отрежьте и временно прикрепите плиту с отверстиями (РИС. 5B), с учетом отметок на РИС. 1A и РИС. 1B.
- При полностью закрытых воротах, временно прикрепите плиту Z2 к створке. Приварите просверленную плиту (РИС. 5C), соблюдая отметки на РИС. 1A и РИС. 1B.
- Соедините двигатель с кронштейном, при помощи штыря в комплекте (РИС. 6).
- Вставьте подвижный штырь Р в отверстие переднего кронштейна и прикрепите при помощи винта и шайбы в комплекте (РИС. 6).
- Затяните винт в заднем кронштейне.
- При разблокированном двигателе нужно вручную проверить, что створка достигает положения открытия и закрытия и что привод не мешает створке или колонне.
- Приварите и прикрепите плиты окончательно.
- Выполните электрические соединения, как указано в ГЛ.5.
- Заблокируйте двигатель, как указано в ГЛ. 4.4.3
- Выполните несколько последовательных маневров для проверки правильности выполненного монтажа.
- Закройте крышку при помощи 4 винтов.

4.4.2 МОНТАЖ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Для каждой установки необходимо установить на воротах с автоматизацией механические стопоры при закрытии и открытии.

Для дополнительной безопасности можно использовать механические / электронные регулируемые стопоры, встроенные в привод. Регулирование механического стопора выполняется следующим образом:

- Передвиньте створку в положение максимального закрытия, пока она не ударится об упор, прикрепленный к полу (РИС. 7).
- Ослабьте винт концевого выключателя "А", насколько это возможно для его передвигания, пока он не дотронется до подвижного штыря (РИС. 8).
- Выполните ту же операцию в положении максимального открытия (с другим конечным выключателем).

В случае электромеханических конечных выключателей, конечные выключатели "А" и "В" должны дойти до контакта с подвижным штырем, приводя к срабатыванию переключателя.

4.4.3 РУЧНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Ручная разблокировка активируется в тех случаях, когда нужно открыть ворота вручную. Активация системы разблокировки может вызвать неконтролируемые движения ворот в том случае, если имеет место потеря равновесия или механические неисправности.

В случае abacus 300/500 действуйте следующим образом:

- Откройте пластиковую дверку и вставьте индивидуальный ключ (РИС. 2).
- Поверните ключ в направлении по часовой стрелке на 360° (РИС. 9).
- Таким образом, шестерня становится холостой, что позволяет ручное открытие ворот (РИС.10).
- Для восстановления моторизованного управления нужно переставить ключ в первоначальное положение (РИС.11).
- Выньте ключ и поместите его в надежное место, известное заинтересованным лицам.

В случае ABACUS 220 ключ заменен на ручку с индивидуальным захватом. Поверните на 90° в направлении, указанном на крышке (РИС. 3).

5 ПОДГОТОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ВНИМАНИЕ! Для подключения к сети, используйте многополярного кабеля, входящего в нормативно-правовыми актами блоком книги.

- Выполните ручную разблокировку, как описано в параграфе 4.4.3.
- Снимите пластиковую часть, как показано на рисунке 4.
- Ослабьте сальник кабеля "G", расположенный в нижней части двигателя. РИС. 12.
- Вставьте кабель питания и кодера, как показано на РИС. 13.
- Соедините провода с клеммником и заземление с кабельным петлевым наконечником, выполняя указания, приведенные на этикетке рядом с РИС.14.
- Блокируйте кабель, закрутив сальник кабеля. (РИС. 15).

В случае поломки конденсатора (только в случае Abacus 230 V), его можно заменить:

- Выполните ручную разблокировку, как описано в параграфе 4.4.3.
- Снимите пластиковую часть, как показано на рисунке 4.
- Снимите крышку конденсатора, отвинтив 2 винта, как показано на РИС. 16.
- Снимите конденсатор, работая на клеммнике, и замените его на новый.

6 ИСПЫТАНИЯ

Каждый элемент автомата, например чувствительные кромки, фотоэлементы, аварийный останов, и т. д., требует специальных испытаний. Для данных устройств нужно выполнить процедуры, приведенные в соответствующих рабочих руководствах. Для испытаний ABACUS выполните приведенную далее последовательность операций:

- Проверьте строгое выполнение всего предусмотренного в настоящем руководстве, и, в особенности, в главе "1 Предупреждения".
- Используя предусмотренные устройства для управления или останова (ключ-селектор, кнопки управления или радиопередатчик), выполните пробное открытие, закрытие и останов ворот, а также проверьте поведение ворот, которое должно соответствовать предусмотренному.
- Проверьте работу каждого устройства безопасности, имеющегося на установке (фотоэлементы, чувствительные кромки, аварийный останов и т. д.).
- Если опасные ситуации, вызванные движением створки, были устранены благодаря ограничению силы удара, то нужно провести измерение силы, в соответствии со стандартом EN 12445.

7 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Необходимо регулярно проводить техобслуживание, привлекая для этого квалифицированный персонал в соответствии с действующими нормативами и законодательством. ABACUS нуждается в плановом техобслуживании раз в 6 месяцев или спустя 10.000 маневров после последнего техобслуживания:

- Отсоедините любой источник питания двигателя
- Проверьте и замените все изношенные части в движении
- Проверьте состояние износа всех частей автоматизации

8 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Можно приобрести запасные части; в случае необходимости обращайтесь в службу техсервиса.

9 ВЫВОЗ В ОТХОДЫ

В конце срока службы системы автоматизации ее необходимо вывезти в отходы, с привлечением квалифицированного персонала. Материалы должны повторно утилизироваться или выбрасываться в соответствии с действующими местными правилами.

10 ГАРАНТИЯ

10.1 - Эта гарантия в коммерческих отношениях или в случае продажи товаров для профессионального использования ограничивается ремонтом или заменой части изделия, признанной компанией FRATELLI COMUNELLO SPA дефектной, эквивалентным восстановленным изделием (в дальнейшем «Условная гарантия»). Гарантия не включает в себя стоимость работ по ремонту и замене деталей (например, стоимость рабочей силы, прокат материала и т. д.).

10.2 - Применение нормы, предусмотренной статьями 1490-1495 Гражданского кодекса, исключается.

10.3 - Компания FRATELLI COMUNELLO SPA гарантирует работоспособность изделий в пределах, указанных выше в подпункте 1. Если не оговорено иное, срок действия стандартной гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты изготовления, указанной на изделии. Гарантия будет действительной и обязательной для компании COMUNELLO, только если будет правильно выполнен монтаж изделия и будет осуществляться его надлежащее обслуживание в соответствии с правилами установки и безопасности, приведенными в документации, предоставленной COMUNELLO или доступной на веб-сайте <http://www.comunello.com/it/corporate/condizioni-general/>

10.4 - Гарантия не покрывает: неисправности или ущерб, возникшие в результате транспортировки; неисправности или ущерб, причиной которых стали дефекты в электрической системе у покупателя изделия и/или халатность, небрежность, неадекватность, ненадлежащее использование этой системы; неисправности или ущерб в результате нарушения целостности изделия силами неуполномоченного персонала или вследствие неправильной установки/эксплуатации (в этой связи рекомендуется выполнять техническое обслуживание системы не реже одного раза

в шесть месяцев) или использования неоригинальных запасных частей; дефекты, причиной которых стали химические вещества и/или атмосферные явления. Гарантия не включает стоимость расходных материалов, и в любом случае компания COMUNELLO имеет право требования оплаты стоимости работ, выполненных по месту нахождения клиента, если эти работы были бесполезными, так как гарантия оказалась недействующей или потому, что клиент эксплуатировал изделие COMUNELLO небрежным, неосторожным или неквалифицированным способом, тогда как при правильном использовании изделия установка могла бы не потребоваться.

10.5 - Условия осуществления прав: если не оговорено иное, право на стандартную гарантию осуществляется путем предъявления компании COMUNELLO копии документа, подтверждающего покупку (счета-фактуры). Клиент должен сообщить COMUNELLO о дефекте в течение 30 (тридцати) дней с момента обнаружения. Действие осуществляется до истечения срока давности, установленного в 6 (шесть) месяцев с момента обнаружения. Части изделий, для которых запрашивается применение стандартной гарантии, должны быть отправлены клиентом по адресу компании FRATELLI COMUNELLO SPA, Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) - Италия.

10.6 - Клиент не вправе требовать компенсации за косвенные убытки, упущенную выгоду, недопроизводство и в любом случае не может требовать в качестве возмещения суммы, превышающие стоимость поставленных компонентов или изделий. Все расходы на транспортировку подлежащих ремонту или отремонтированных изделий, даже подпадающих под действие стандартной гарантии, относятся на счет Клиента.

10.7 - Стоимость работ, выполняемых не по месту нахождения компании техническим персоналом COMUNELLO, обычной гарантией не покрывается.

10.8 - Специальные изменения условий описанной здесь стандартной гарантии могут быть согласованы сторонами в их коммерческих договорах.

10.9 - В случае любых юридических споров применяется итальянское право и признается юрисдикция суда Виченцы.

NOTES

[illegible]



FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

AUTOMATION GATE DIVISION

Via Cassola, 64 - C.P. 79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com